

1		2		3		4									
A		LY-DS17-HC-I73243B-08				重 要 度									
						[B]									
B		技术要求 1. 颜色要求：封面：黑白印刷 内页：黑白印刷； 批量时要求统一，不能有明显色差， 2. 版面内容：图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷； 3. 页面印刷：双面印刷； 4. 成型方式：骑马钉； 5. 成品尺寸142.5X210mm, 尺寸公差按GB/T 1804-c； 6. 批量生产前须送样确认。													
C															
D															
E															
F															
借（通）用件登记		标志		处数		更改文件号		签 名		日 期		80g双胶		中山市卡特诺电器有限公司	
出图审查		设计		制图		莫子君		会签		标准化		共 1 张		第 1 张	
日 期		审核		批准		日期		2025-04-22		视角符号		⏏		⊕	
1		2		3		4									


USER MANUAL



Scan Code For Warranty
Registration & Policy

Product Name: 2 ZONES INDUCTION HOB HC-I73243B

Product Applied: 536.61.858

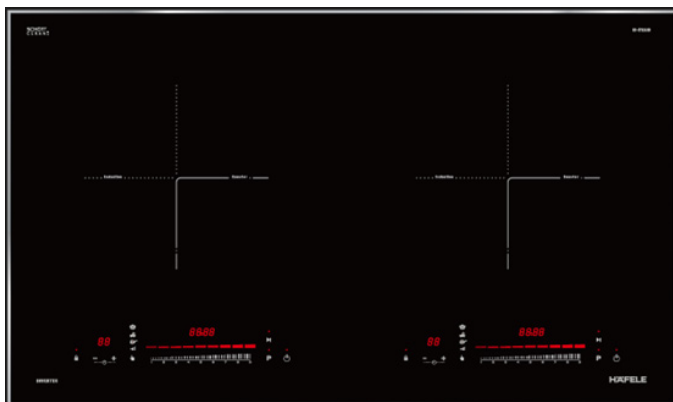

INDUCTION HOB

Please read the manual carefully, and keep it well for further reference.



DISCLAIMER:

Due to continuous product updates, the following functional descriptions may not apply to every model. Please refer to the actual product for specific settings.

Product Features

- Suitable for home use, restaurants, and dining halls.
- Eco-friendly: Operates without toxins or pollutants.
- Fast heating: Utilizes electromagnetic induction to directly heat the cookware, ensuring high thermal efficiency and rapid cooking.
- Durable material: Made with high-hardness, high-temperature-resistant microcrystalline panel, easy to clean, and long-lasting.
- Smart control: Microcomputer-controlled with adjustable temperature and power levels.
- Safety features: Includes over-voltage, under-voltage, over-temperature, and delayed fan cooling protection for enhanced safety.

Precautions


- The crystal panel may remain hot after use. Avoid touching it.
- Do not immerse the unit in water for cleaning.
- If the power cord is damaged, replace it at a specialized store with the designated power cord.
- Keep the unit out of children's reach.
- Do not leave the cooker unattended during operation.
- Do not place flammable materials such as paper or towels on the cooktop to prevent fire hazards.
- Use a dedicated power source of at least 25A.
- Keep foreign objects like metal wires away from the air inlet and exhaust vent to prevent electric shock.
- Avoid heating sealed containers to prevent explosions.
- Stop using the cooker if the glass panel is damaged and send it for repair.
- After use, allow the fan to fully cool the unit before unplugging it.
- If cookware bottoms become deformed, replace them to avoid localized overheating that may damage the panel.
- Do not use external timers or remote controls to operate this unit.
- If the glass panel cracks, turn off the appliance immediately and discontinue use. Send it to an authorized service center for repairs.
- This appliance contains high-precision internal components and operates under high voltage. Repairs must be performed by professionals.

Technical Specifications

Product model	536.61.858 - HC-I73243B
Rated Voltage	220-240V.AC
Rated Frequency	50/60Hz
Rated Power	4600W

Applicable pots and pans

Pots and pans made of iron (stainless steel, stainless iron, cast iron), with a flat bottom and a bottom diameter greater than 12cm and less than 20cm.


a  Iron saucepan	b  Iron milkpan
c  Iron frying pan	d  Iron kettle
e  Iron frier	f  Iron steamer

Unapplicable pots and pans

Pots and pans made of aluminum, copper, glass and ceramic with a bottom diameter less than 10cm or greater than 20cm.

 Pot with feet	 Ceramic pot	 The bottom diameter is more than 20CM	
 Curved-bottom pot	 Glass pot	 Pot of diameter below 10cm	 Aluminum pot

A Control Panel Description

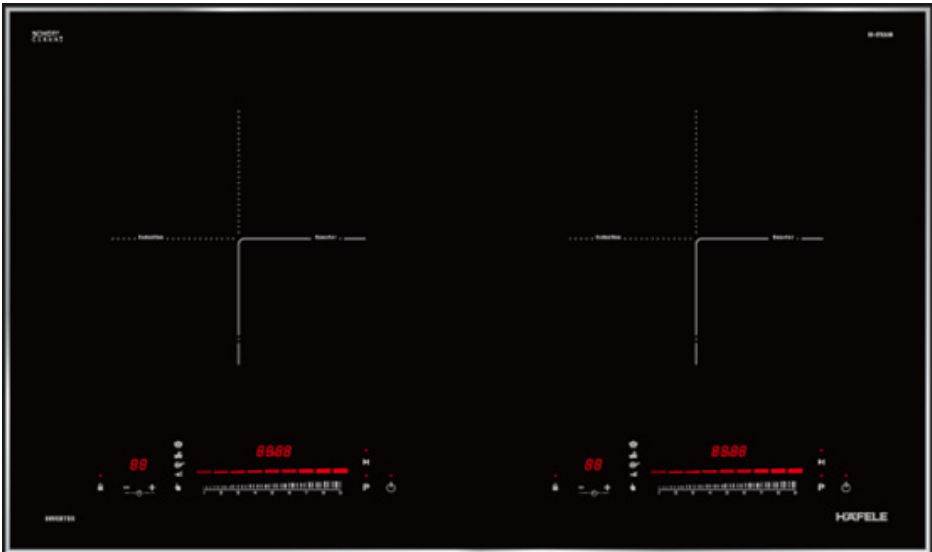

Key function description

Button	Function Description
Power	Enter standby mode or stop operation.
Function Selection (Hotpot Mode)	Press the gear button to enter 7 level in the working state, or press keep warm button to enter keep warm in 65°.
Timer	Used for timing shutdown to set the display time of two digital tube.
Lock	Can be locked in both working and standby states. Long press to display "LO".
Boost	Increases power to the maximum level (P mode), then returns to the previous setting.
Keep Warm	Activates warming mode in standby or working state.
Pause	Stops operation temporarily; the screen displays "STOP".
Stir-fry	Enters stir-fry mode at 200°C.
Steam	Enters steam mode at Level 9.

Function description

Function	Working process
Hotpot Mode 	In standby mode, press Function to enter hotpot mode (Level 7) . Adjust levels manually or with slider. Every 5 minutes at max level, the power will automatically decrease by one level.
Timer setting	- During working, press the timing button to enter the timing shutdown setting state, the number of tube flicker display default timing time is "00", timing icon bright. Plus or minus to adjust the timing. After the time is set, it enters the timing countdown state, timing setting range "00~99". - Timing in the working state, if want to adjust the timing in the work, press the gear, the display will show the remaining time and flashing, within 5s can adjust the time according to the timing plus or minus. - To cancel the timer, press the power level button, adjust to "00" using the Timer buttons, and wait 5 seconds for the cancellation to take effect.
Child Lock	- Long press the lock key in the power-on mode for 3 seconds to lock the machine state. The four-digit digital screen displays LO at this time, pressing other keys is invalid. - Long press the lock key at work for 3 seconds to lock the working state of the machine, the middle two digits of the four-digit digital tube display LO, after locking the other keys are invalid (except the open key) - In the lock mode, hold down the lock key for 3 seconds to exit the lock.
Keep warm	- In standby or working state, press function selection button to enter the keep warm function. The default temperature is 65°. The lamp is on and display shows 65°. - In standby or working state, press the function selection button to enter the keep warm function. The default value is 65V. If you press first level: 55°, second level: 65°, third level: 75° will be displayed. - Time range of insulation: 00-99 minutes. - In keep warm state cannot enter the P gear. - Timing in the work state, if want to cancel, press the gear button, the display will show timing time, set the timing time to 00 and no adjustment after 5 seconds, timing automatically disappear.
Pause function	Stops heating temporarily. If not resumed within 60 seconds, the cooker will shut down automatically.

Boost function	① Only the hotpot function has boost function. After boost in 5 mins will Exit to the level before. ② When work in hot pot function state, press the boost button, the boost indicator lights up, the display shows P/2400, and the machine outputs with maximum power. Press any button to exit the boost function, or press P gear to exit boost to enter P gear. ③ In the hot pot function into the P gear can work regularly, timing range: 00-99.
Overflow protection function	In the shutdown state, and in the work state, if the crystal plate has water and the area of water covers more than 3 buttons [including 3 buttons], the machine is automatic shut down within 10S with 3 didi ring.
Steam function 	① Press the function selection button to select the steam function at work, The display shows 9, and the machine enters the steam function. This is an automatic function, the default working time is 45 minutes, working time and gear display alternately. ② In steam mode, the machine first works at 9/2200 grade for 10 minutes, and then shifts to 1600/6 grade for 35 minutes. The gear position can be adjusted during work. After shifting, if it is adjusted to 9, the machine will work in 9 until the end of the program. Work below 6 gear, do not shift, has been working at this gear power until the end of the time. ③ Boost is ineffective when in steam function state. ④ Steam time range: 00-- 99. ⑤ Steam display gear is as follows: 1-- 9 1600 1800 2000 2200 that two sets of programs, you can slide the position or you can single click on each position to adjust. ⑤ In the work of timing, if want to cancel the timing, press the gear button, flashing display timing, set the timing to 00. after 5 seconds with no adjustment, timing automatically disappear.
Stri-fry function 	① Press the stri-fry function during work or in standby state, and the display will show 200°. ② Stir-fry function gear display: 60° 80° 120° 140° 160° 180° 200 220° 240° Slide gear can also be adjusted by each unit. ③ Enter the stri-fry function, when display shows "00", you can set the time by plus or minus. After the time is confirmed with 5 seconds, the machine will automatically confirm the time. Timing range 00-- 99. ④ The stri-fry function cannot enter the P gear. ⑤ In the work of timing, if want to cancel the timing, press the gear key, flashing display timing, set the timing to 00. after 5 seconds with no adjustment, timing automatically disappear. ⑥ Enter the stir-fry and set it to 240°. The power will drop one gear in 5 minutes and the display will remain unchanged.

Specific faults and solutions

Fault phenomenon	Cause	Maintenance methods
No power	① The power cable is not properly inserted ② Whether the outlet and leading wire in good condition ③ Whether the power supply in the house is energized	Exclude after examination
The device cannot be turned on after being powered on	Whether there is water on the cooker surface	Dry before using
Suddenly stop heating in use	① Whether the ambient temperature is very high ② Whether the air suction and exhaust outlet are blocked ③ Whether the timer is setting ④ Whether it has been used continuously for more than 2 hours	① Move to a cooler place to use ② Discharge the plug ③ Normal ④ Normal
It can be turned on after power-on without heating	① Whether it is in the reservation state ② The circuit board is damaged ③ Heating element damaged	① Normal ② Send to the maintenance point for repair ③ Turn on again after few minutes
Without heating	① No pots are placed on the stove surface ② The pots do not meet the requirements.	① Place the appropriate pot on the heating unit ② Replace the appropriate pots

Error Codes

Problem	Possible causes
U	No pot or wrong pot type protection
E1	High voltage protection
E2	Low voltage protection
E3	High temperature of the crystal plate sensor
E5	High temperature of the IGBT
F3	IGBT open circuit
F4	IGBT short circuit
F5	Crystal plate temperature sensor open circuit
F9	Crystal plate temperature sensor short circuit
FA	Failure of Crystal plate temperature sensor
FB/FC	Failed to connect display board

Cleaning Instructions

- ① Do not clean the shell with acidic or alkaline cleaning fluid. Neutral cleaner should be used, and dry with warm cloth after cleaning.
- ② Please do not put the machine directly into the water to clean.
- ③ Please keep the machine clean. If not use for a long time, please wrap it in plastic bag and put it in a cool and dry place.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Vietnamese



Quét mã để đăng ký bảo hành &
Chính sách bảo hành

Tên sản phẩm: BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU HC-I73243B

Mã sản phẩm: 536.61.858

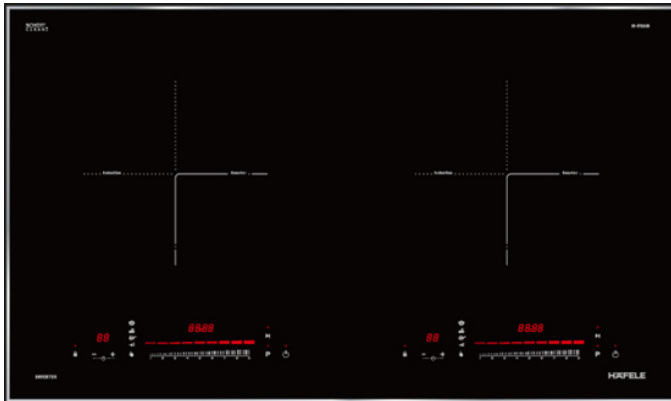

BẾP TỪ

Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và lưu lại để tham khảo sau này.



TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Do sản phẩm liên tục được cập nhật, các mô tả chức năng dưới đây có thể không hoàn toàn áp dụng cho tất cả các kiểu máy. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế để biết thông tin cài đặt chính xác.

Các tính năng chính

- Thích hợp sử dụng tại nhà, nhà hàng và phòng ăn.
- Thân thiện với môi trường: Hoạt động không sinh ra các chất độc hại hoặc ô nhiễm.
- Làm nóng nhanh: Nhờ cảm ứng điện từ, truyền nhiệt trực tiếp vào dụng cụ nấu, đảm bảo nhiệt lượng cao, tiết kiệm thời gian nấu.
- Vật liệu bền chắc: Sử dụng tấm vi tinh thể chịu nhiệt, độ bền cao, dễ vệ sinh và có tuổi thọ cao.
- Điều khiển thông minh: Sử dụng bộ điều khiển máy vi tính cho phép tùy chỉnh nhiệt độ và công suất linh hoạt.
- An toàn khi sử dụng: Tích hợp hệ thống bảo vệ như chống quá nhiệt, quá áp, làm mát quạt chậm, tăng độ an toàn.

Các biện pháp an toàn

- Sau khi sử dụng, tấm kính vi tinh thể sẽ còn nóng. Tránh chạm vào bề mặt này để đảm bảo an toàn.
- Không ngâm thiết bị vào nước trong quá trình vệ sinh nhằm phòng ngừa nguy cơ hỏng mạch điện.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, sử dụng dây thay thế chính hãng tại các trung tâm sửa chữa uy tín.
- Để xa tầm tay trẻ em để tránh tai nạn.
- Theo dõi bếp trong suốt quá trình nấu ăn.
- Không đặt các vật dễ cháy như giấy hoặc khăn lên bếp để tránh hỏa hoạn.
- Kết nối với nguồn điện chuyên dụng có công suất định mức trên 25A.
- Tránh đưa vật kim loại vào lỗ thông khí để ngăn ngừa nguy cơ điện giật.
- Không đun nóng hộp đựng kín để tránh nguy cơ nổ.
- Dừng sử dụng và đem đi sửa nếu bảng điều khiển bị hỏng.
- Sau khi sử dụng, hãy đợi quạt làm mát hoàn toàn trước khi rút phích cắm.
- Thay thế các loại nồi/chảo bị cong vênh để tránh gia nhiệt không đều, gây ảnh hưởng đến bếp.
- Không điều khiển thiết bị thông qua bộ hẹn giờ hoặc điều khiển từ xa bên ngoài.
- Trong trường hợp tấm kính bị nứt, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và mang sản phẩm đến cơ sở sửa chữa chuyên nghiệp.
- Bên trong thiết bị có các linh kiện phức tạp và điện áp cao; chỉ nên sửa chữa bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm	536.61.858 - HC-I73243B
Điện áp định mức	220-240V.AC
Tần số định mức	50/60Hz
Công suất định mức	4600W

Hướng dẫn sử dụng các loại nồi/chảo

Sử dụng các loại nồi/chảo phù hợp, được làm từ sắt (thép không gỉ, gang), có đáy phẳng với đường kính từ 12cm đến dưới 20cm


a  Nồi canh bằng sắt	b  Nồi sữa bằng sắt
c  Chảo sắt	d  Ấm sắt
e  Chảo rán sắt	f  Nồi hấp sắt

Các loại nồi/chảo không phù hợp

Không sử dụng nồi/chảo làm từ nhôm, đồng, thủy tinh, gốm hoặc có đường kính đáy dưới 10cm hoặc trên 20cm

 Nồi có chân	 Nồi gốm	 Đường kính đáy lớn hơn 20CM	
 Đáy cong	 Loại nồi thủy tinh	 Đường kính đáy nhỏ hơn 10CM	 Nồi nhôm

Mô tả bảng điều khiển

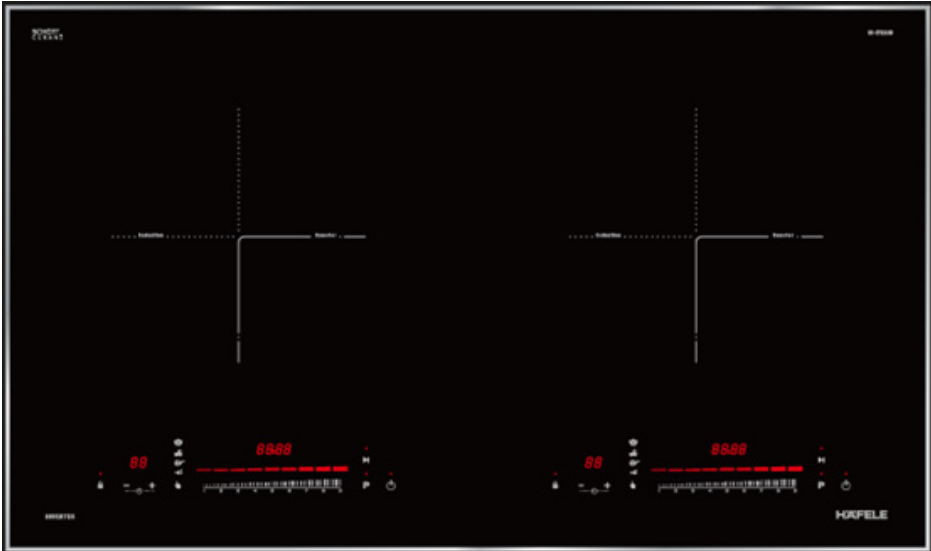

Mô tả các chức năng chính

Nút	Mô tả chức năng
Nguồn	Chuyển vào chế độ chờ hoặc dừng hoạt động.
Chọn chức năng (Chế độ nấu lẩu)	Bấm nút hình bánh răng để vào mức 7 khi bếp đang hoạt động hoặc chọn nút "Giữ ấm" để giữ ấm ở 65°C.
Hẹn giờ	Cài đặt thời gian tự tắt trên màn hình hiển thị kỹ thuật số.
Khóa	Có thể khóa thiết bị ở cả trạng thái chờ hoặc đang hoạt động. Nhấn và giữ nút khóa để hiển thị "LO" .
Tăng cường	Tăng công suất lên mức tối đa (chế độ P), sau đó tự động quay lại mức cài đặt trước đó.
Giữ ấm	Kích hoạt chức năng giữ ấm khi thiết bị đang ở chế độ chờ hoặc đang hoạt động.
Tạm dừng	Tạm dừng hoạt động; màn hình hiển thị "DỪNG" .
Chế độ chiên xào	Kích hoạt chế độ chiên xào ở 200°C.
Hấp	Kích hoạt chế độ hấp ở Mức 9.

Mô tả chức năng

Chức năng	Quy trình hoạt động
Chế độ nấu lẩu 	Khi ở chế độ chờ, nhấn nút “Chức năng” để kích hoạt Chế độ lẩu (Mức 7) . Bạn có thể chỉnh mức công suất thủ công hoặc sử dụng thanh trượt. Sau mỗi 5 phút ở công suất tối đa, máy sẽ tự động giảm xuống một mức.
Cài đặt hẹn giờ	① Khi thiết bị đang hoạt động, nhấn nút “Hẹn giờ” để vào chế độ cài đặt thời gian tắt. Màn hình hiển thị mặc định là “00” và biểu tượng thời gian sẽ sáng. Sử dụng nút cộng/trừ để điều chỉnh thời gian, sau đó máy sẽ tự động chuyển sang trạng thái đếm ngược. Phạm vi thời gian có thể cài đặt từ “00~99 phút”. ② Trong khi bếp đang hoạt động, nếu muốn điều chỉnh thời gian, nhấn nút hình bánh răng. Màn hình sẽ hiển thị thời gian còn lại và nhấp nháy. Trong vòng 5 giây, có thể tăng/giảm thời gian theo ý muốn. ③ Để hủy chế độ hẹn giờ, chỉnh thời gian về “00” bằng nút “Hẹn giờ”, đợi 5 giây để lệnh hủy có hiệu lực.
Khóa trẻ em	① Nhấn giữ phím “Khóa” trong 3 giây khi máy bật nguồn để kích hoạt chế độ khóa trẻ em. Màn hình 4 chữ số hiển thị “LO” và các nút khác sẽ không khả dụng. ② Trong khi bếp đang hoạt động, nhấn giữ phím “Khóa” trong 3 giây để khóa các thao tác. Hai số giữa trên màn hình 4 chữ số sẽ hiển thị “LO”, các nút khác không thể sử dụng (ngoại trừ phím nguồn). ③ Để tắt chế độ khóa trẻ em, nhấn giữ phím “Khóa” trong 3 giây.
Giữ ấm	① Ở chế độ chờ hoặc đang hoạt động, nhấn nút chọn chức năng để kích hoạt chế độ giữ ấm. Nhiệt độ giữ ấm mặc định là 65°C, đèn báo sáng và màn hình hiển thị 65°. ② Có thể điều chỉnh nhiệt độ theo ba mức: Nhấn lần đầu tiên: mức giữ ấm là 55°C, mức hai là 65°C, và mức ba là 75°C ③ Thời gian giữ nhiệt nằm trong phạm vi từ 0099 phút. ④ Trong chế độ giữ ấm, không thể chuyển sang mức công suất “P”. ⑤ Hẹn giờ thời gian nấu, nếu muốn hủy, nhấn nút hình bánh răng để nhập thời gian, sau đó chỉnh về “00”. Nếu không thực hiện hoạt động thay đổi nào trong 5 giây, chức năng sẽ tự động thoát.
Chức năng tăng cường	① Chỉ áp dụng với chế độ nấu lẩu. Sau 5 phút tăng cường, máy sẽ tự động trở về mức công suất trước đó. ② Khi đang ở chế độ lẩu, nhấn nút “Tăng cường”, đèn báo sáng và màn hình hiển thị P/2400 với công suất tối đa. Để thoát, nhấn bất kỳ nút nào khác hoặc nhấn nút “P”. ③ Khi ở chế độ lẩu với mức tăng cường “P”, máy vẫn trong phạm vi thời gian từ 00-99 phút

Chức năng chống chảy tràn	Khi bếp đã tắt hoặc đang hoạt động mà bề mặt tấm kính tình thế bị dính nước che quá 3 nút [hoặc cả 3 nút], thiết bị sẽ tự động tắt sau 10 giây kèm 3 tiếng “bíp”.
Chức năng hấp 	① Nhấn nút chọn “Chức năng” để kích hoạt chức năng hấp khi bếp đang hoạt động, màn hình hiển thị số 9 và bếp chuyển sang chế độ hấp với thời gian mặc định là 45 phút. Màn hình luân phiên hiển thị số công suất và thời gian còn lại. ② Trong chế độ hấp, đầu tiên bếp hoạt động ở mức 9/2200 trong 10 phút, sau đó chuyển sang mức 1600/6 trong 35 phút. Bạn có thể điều chỉnh chức năng này trong khi bếp đang hoạt động. Nếu sau khi điều chỉnh mà về mức 9, bếp sẽ duy trì hoạt động ở mức này cho đến khi kết thúc chương trình. Khi hoạt động ở mức 6 mà không chuyển số, bếp sẽ giữ nguyên công suất tại mức này cho đến khi hết thời gian. ③ Ở chế độ hấp, chức năng tăng cường sẽ không khả dụng. ④ Steam time range: 00-- 99. ⑤ Phạm vi thời gian hoạt động ở chế độ hấp: từ 00 đến 99 phút. Các mức ở chế độ hấp được hiển thị như sau: 1--9, 1600, 1800, 2000, 2200. Có hai chương trình hỗ trợ: Có thể trượt để điều chỉnh vị trí hoặc nhấn từng mức một để tùy chỉnh. ⑥ Trong thời gian hẹn giờ, nếu muốn hủy thời gian đã đặt, hãy nhấn nút hình bánh răng để thời gian hiển thị nhấp nháy, sau đó đặt thời gian về 00. Nếu không thực hiện điều chỉnh trong vòng 5 giây, màn hình thời gian sẽ tự động tắt.
Chức năng tạm dừng	Bếp sẽ tạm dừng gia nhiệt. Nếu không tiếp tục vận hành trong vòng 60 giây, bếp sẽ tự động tắt.
Chức năng chiên xào 	① Khi nhấn vào chức năng chiên xào lúc bếp đang hoạt động hoặc ở trạng thái chờ, màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ mặc định 200°C. ② Các mức chiên xào được hiển thị là 60°, 80°, 120°, 140°, 160°, 180°, 200°, 220°, và 240°C. Thiết bị hỗ trợ cả chế độ trượt hoặc điều chỉnh từng mức một. ③ Khi ở chế độ chiên xào và màn hình hiển thị “00”, bạn có thể dùng nút cộng hoặc trừ để đặt thời gian. Sau khi xác nhận thời gian trong 5 giây, thiết bị sẽ tự động lưu và bắt đầu hoạt động. Phạm vi hẹn giờ là từ 00 đến 99 phút. ④ Chức năng chiên xào không hỗ trợ chức năng điều chỉnh công suất “P”. ⑤ Trong quá trình hẹn giờ, nếu muốn hủy thời gian, hãy nhấn phím điều chỉnh hình bánh răng. Thời gian sẽ nhấp nháy, và cần đặt về “00”. Sau 5 giây không thao tác, màn hình sẽ tự động tắt chế độ hẹn giờ. ⑥ Khi vào chế độ chiên xào ở mức nhiệt tối đa là 240°C, thiết bị sẽ tự động giảm một cấp công suất sau mỗi 5 phút dù màn hình không hiển thị sự thay đổi.

Lỗi và Phương pháp xử lý

Lỗi	Nguyên nhân	Phương pháp xử lý
Không vào điện	① Dây nguồn không được kết nối đúng cách ② Ổ cắm hoặc dây điện có thể bị lỏng hoặc hỏng ③ Hệ thống điện trong nhà bị hỏng, không cung cấp nguồn	Kiểm tra và cắm lại dây nguồn
Không thể bật thiết bị sau khi bật nguồn	Có nước đọng trên bề mặt bếp	Để khô trước khi thao tác lại
Bếp dừng đột ngột khi đang nấu hoặc sử dụng	① Nhiệt độ môi trường quá cao ② Lỗ hút và xả khí bị tắc ③ Đang sử dụng chức năng hẹn giờ ④ Bếp đã hoạt động liên tục quá 2 giờ	① Chuyển bếp đến vị trí mát hơn ② Vả và vệ sinh lỗ thông khí ③ Xác nhận lại cài đặt, đây là hoạt động bình thường ④ Tạm dừng thiết bị, đây là hoạt động bình thường
Thiết bị bật nhưng không đun nóng được	① Thiết lập chức năng không tương thích hoặc chính xác ② Bảng mạch bị hỏng ③ Bộ phận gia nhiệt bị hỏng	① Kiểm tra lại, đây là hoạt động bình thường ② Mang đến trung tâm bảo hành để sửa chữa ③ Bật lại bếp sau một vài phút
Bếp không đun nóng	① Chưa đặt nồi lên bề mặt bếp ② Nồi nấu không đáp ứng yêu cầu dành cho bếp từ	① Đặt đúng nồi lên bề mặt gia nhiệt của thiết bị ② Thay loại nồi phù hợp

Mã sự cố và Giải pháp xử lý

Sự cố	Nguyên nhân
U	Không đặt nồi hoặc nồi không đáp ứng yêu cầu phù hợp với bếp từ.
E1	Lỗi bảo vệ do điện áp cao vượt mức an toàn.
E2	Lỗi bảo vệ do điện áp thấp hơn mức cần thiết.
E3	Nhiệt độ cảm biến tấm kính vi tinh thể vượt ngưỡng cao cho phép.
E5	Nhiệt độ của IGBT quá cao
F3	Lỗi mạch hở tại IGBT.
F4	Lỗi mạch ngắn tại IGBT
F5	Lỗi mạch hở cảm biến nhiệt độ tấm kính vi tinh thể.
F9	Lỗi ngắn mạch cảm biến nhiệt độ tấm kính vi tinh thể.
FA	Lỗi cảm biến nhiệt của tấm kính vi tinh thể
FB/FC	Không thể kết nối bảng hiển thị

Hướng dẫn vệ sinh bếp

- ① Không sử dụng chất tẩy rửa có độ axit hoặc kiềm mạnh để vệ sinh bếp; nên dùng chất tẩy rửa trung tính và lau khô bằng khăn mềm, hơi ấm.
- ② Không nhúng toàn bộ bếp vào trong nước khi vệ sinh.
- ③ Duy trì bếp luôn trong tình trạng sạch sẽ; khi không sử dụng trong thời gian dài, nên bọc bếp bằng túi nhựa và bảo quản tại nơi khô ráo, thoáng mát.

HÄFELE

Häfele VN LLC.

Phone: (+84 28) 39 113 113

Email: info@hafele.com.vn

