

User manual




Scan Code For Warranty
Registration & Policy

Product Name: Portable Blender HS-B152TW

Product Applied: 535.44.160

Portable Blender | Máy xay sinh tố để bàn

Model HS-B152TW

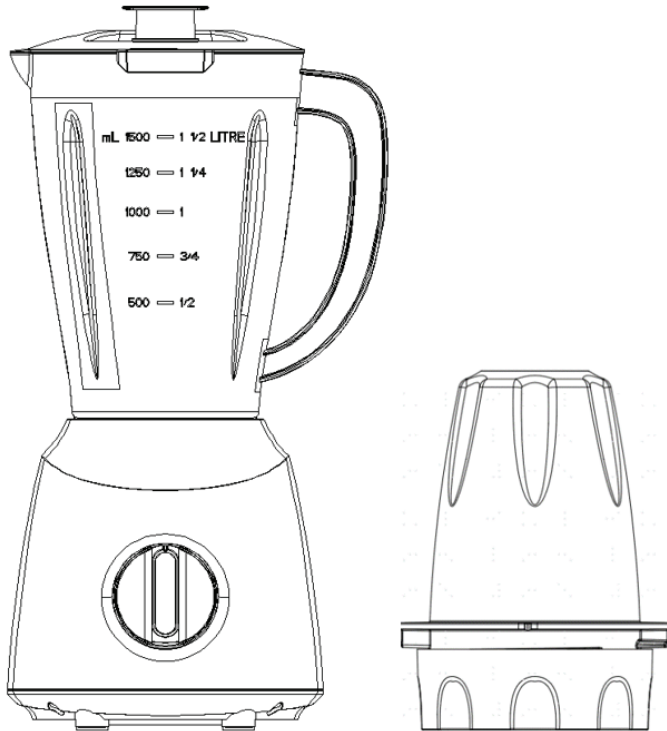

**Read this booklet thoroughly before using and
save it for future reference**

**Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và cất giữ để
tham khảo sau này**


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage indicated on the product corresponds with the voltage of your electrical outlet.
3. Do not let cord hang on hot surface or over edge of table or counter.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
7. Avoid contacting the moving parts.
8. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
9. The use of attachments not recommended or sold by manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
10. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To disconnect, turn any control to "0", then remove plug from wall outlet by grasping the plug, not the cord.
11. To reduce the risk of injury, never place blade assembly on motor unit without the jar properly attached.
12. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
13. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
14. Do not leave the machine on unattended.
15. When removing the blender from the motor unit, wait until the blades have completely stopped.
16. Always operate blender with cover in place.
17. Always use the appliance on a secure, dry level surface.
18. Never place this appliance on or near a hot gas or an electric burner or where it could touch a heated appliance.
19. Do not use outdoors.
20. Do not use appliance for other than its intended use.
21. Do not operate without this cover in place;

22. Avoid any contact with blades or moveable parts.
23. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
24. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
25. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
26. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
27. Be careful if hot liquid is poured into the appliance as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
28. This appliance is not appropriate to have long contact with food.

✓ **HOUSEHOLD USE ONLY**

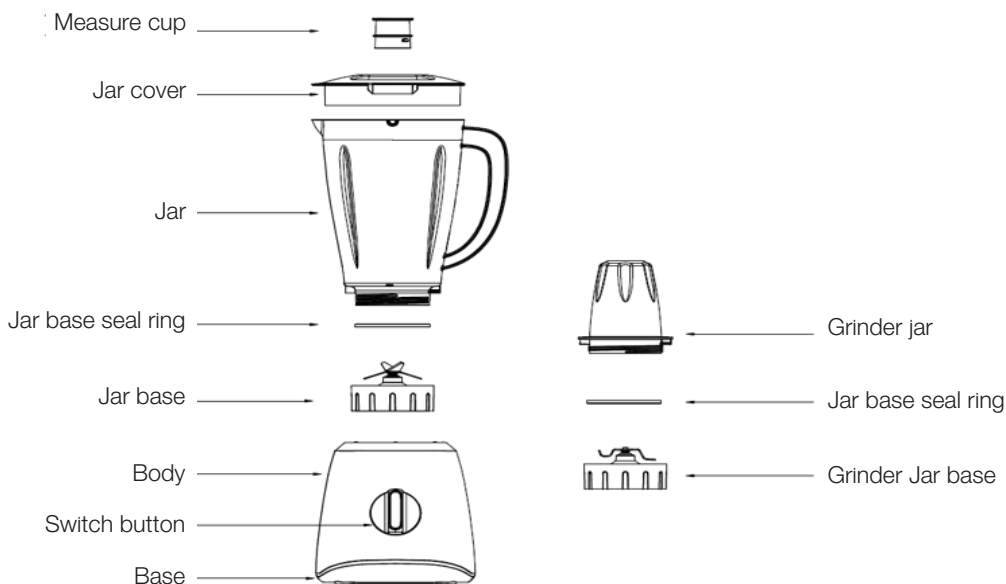



BEFORE THE FIRST USE

Check that all parts are complete and not damaged. Choose the appropriate attachment to perform your desired task. The blender attachment is suitable for blending fruits or vegetables, while the grinder attachment for grinding coffee beans. Clean the attachment according to the section **“CLEANING AND MAINTENANCE”**.

WARNING: The blade is sharp, handle with great care and ensure that unplug the appliance from outlet before assembling and removing parts.



How to use

1. Peeled or cored the fruit or vegetables and then cut it into small dices.
2. Place the food to be blended into the jar. Usually, certain amount of purified water has to be added to facilitate the smooth running of appliance. The proportion of the food and water is 2:3. The amount of mixture should not exceed the max level as indicated on the jar.

Note: never use boiling liquids or run the appliance empty.

3. Put the lid on the jar. Be sure the measuring cup is in place.
4. Plug the power cord into a standard wall outlet.
5. Choose to the appropriate speed setting for your task
6. For quick or delicate blending tasks, turn the knob to “P” position and hold for a few seconds and then release, the key will reset to “O” position automatically. Operate several times until the consistence you want is obtained
7. If you want to add ingredients while the blender is working, remove the measuring cup and place through the lid opening.
8. When crushing ice or hard food, keep one hand firmly on the lid.
9. When the consistence you desire is obtained, turn the knob to “O” position.

Note:

- 1) For each use, the consecutive operation time should not exceed 2 minutes. at least 10 minutes rest time must be maintained between two continuous cycles, let the unit cool to room temperature before performing next operation cycle.
- 2) If you want to stop the machine during operation, turn the knob to “O” position anytime.

10. The function of the “P” is to break ice and pulse.



BLENDER OPERATION

1. Lay the machine on the flat horizontal surface and make sure it is unplugged.

NOTE: There is a safety interlock device at the bottom of jar, if the jar is not assembled in place, the blender will not operate.

2. Open the jar cover by turning anticlockwise and place it on the surface. Peel or core the fruits or vegetables and then cut it into small pieces, then put them into the jar. Usually certain amount of purified water has to be added to facilitate the smooth running of appliance. The amount of mixture should not exceed the max level as indicated on the jar, nor sit lower the min level. The best proportion of the fruits or vegetables and water is 2:3.

NOTE: The blender is not applicable for beating egg white, mashing potatoes, mixing dough, extracting juice from fruit and vegetable.

3. Replace jar cover on the jar and turn it clockwise.

4. You may add ingredients into the jar through the center opening of jar cover during operation, then replace measuring cup if necessary. Let the tabs of measuring cup aligns with the grooves of jar cover, put down and turn the measuring cup by clockwise until it in place.

5. Ensure the **Speed Selector to "0"** Position, then plug into power outlet and set **Speed Selector** to your desired setting. You can press down the **Pulse button** without releasing it if want to accelerate the process of blending. The detailed information is shown in below Fig. 1

NOTE: Make sure the jar cover is placed in position completely before operating, and never open the jar cover during operation.

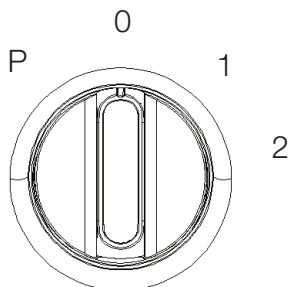


Fig. 1

6. Do not run the appliance for more than 2 minutes per time, and only wait until the unit is cooled to room temperature before performing next operation cycle.

7. Turn the **Speed Selector to "0"** position once the mixture has been blended to your desired consistency.

8. Turn the jar anti-clockwise and remove it from the motor unit, carefully take down the jar cover, then pour and serve.

✓ GRINDER OPERATION

Place the machine on the flat horizontal surface and make sure it is unplugged.

2. Fill the grinding bowl with nut, then assemble the grinding blade assembly and grinding bowl together. Please see **Fig.3**

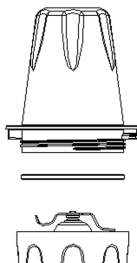


Fig. 3

NOTE: The quantity of nut that the grinding bowl allows to grind is Max 35g.

3. Place the grinder attachment on the base, Please see Fig. 4



Fig. 4

NOTE: There is a safety interlock device at the bottom of grinder, if the grinder is not assembled in place, the chopper will not operate.

4. Ensure the Speed Selector to "O" Position, then plug into power outlet.

5. Select the speed setting, the appliance will start grinding. During grinding, you can press down the Pulse without releasing it if want to accelerate the process of grinding.

6. Turn the Speed Selector to "O" Position once the nut has been ground to your desired result.

7. Disconnect from power supply once finished. Disassemble the grinder attachment from the unit, keep the grinding bowl downward and turn it anticlockwise (see Fig.5), then empty the bowl and serve.

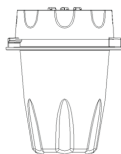


Fig. 5

8. Do not run the appliance for more than **15** second per time, and only wait until the unit is cooled to room temperature before performing next operation cycle.

WARNING:

1. Blades are very sharp. Handle with care.
2. Do not operate without the jar cover in place.
3. Do not disassemble the jar or bowl from the jar base or bowl base in general condition.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 6. Blending maximum level load or hard fruits and vegetables must be sure that the speed selector is setting at highest speed (speed 2). If the speed is used too low, the motor will be damaged due to insufficient torque. When the motor speed is found to be too slow, you must immediately use a higher speed setting to blend or turn the speed selector to "0" to stop blend!**

CLEANING AND MAINTENANCE


Make sure to disconnect appliance from power supply before cleaning

For blender

The Auto Clean function can clean the blender easily and rapidly in complete safety.

1. Pour a little warm soapy water into the cup, and turn the knob switch to the "1" position or to the "P" position for a few seconds without releasing it.

2. Dismantle all detachable parts. Disassemble the Jar from the machine and rinse it under running water, then detach the **blade assembly** from the jar assembly, take the blade assembly out, finally remove the jar base seal ring . In addition, detach the measure cup from the jar cover. Rinse the jar, blade, jar base, jar cover and measuring cup under running water.

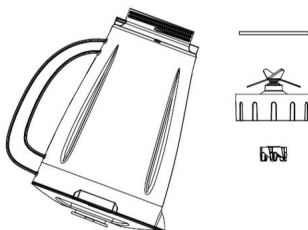

3. Wipe the outer surface of machine and with a damp cloth.


NOTE: Do not use abrasive cleanser and never immerse machine in water for cleaning

4. Dry all parts and then assemble them. The method of assembling blender attachment just is in opposite of its detaching sequence.

NOTE: If any problem has been encountered during using, never disassemble the Motor Unit by yourself. There are no user serviceable parts inside. Only contact the authorized service facility for examination and repair.



ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

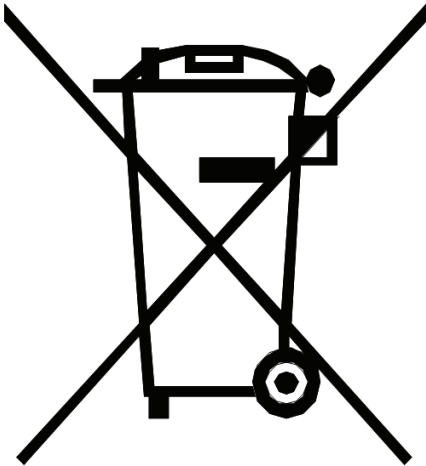

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations:

**Hand in the non-working electrical equipments to
an appropriate waste disposal center.**



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vietnamese



Quét Mã Để Đăng Ký Bảo Hành &
Chính Sách Bảo Hành

Tên Sản Phẩm: Máy xay sinh tố để bàn HS-B152TW

Mã Sản Phẩm: 535.44.160



BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG


Khi sử dụng thiết bị điện này, phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những nội dung sau:

1. Đọc tất cả hướng dẫn.
2. Trước khi sử dụng, phải kiểm tra xem điện áp ghi trên sản phẩm có tương ứng với điện áp ổ cắm điện của bạn hay không.
3. Không để dây điện trên bề mặt nóng hoặc vắt qua mép bàn hoặc quầy bếp.
4. Không sử dụng thiết bị nào khi dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sau khi thiết bị gặp sự cố hoặc bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Mang thiết bị đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.
5. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ chuyên môn để tránh nguy hiểm.
6. Cần phải giám sát chặt chẽ khi trẻ em sử dụng thiết bị hoặc khi sử dụng thiết bị ở gần trẻ em.
7. Tránh tiếp xúc với các bộ phận chuyển động.
8. Không để tay và thiết bị trong bình đựng khi xay để giảm nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho người hoặc làm hỏng máy xay. Có thể sử dụng dụng cụ cạo nhưng chỉ được sử dụng khi máy xay không chạy.
9. Sử dụng các phụ kiện không được nhà sản xuất khuyến nghị có thể gây cháy, điện giật hoặc thương tích.
10. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng, trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận và trước khi vệ sinh. Để ngắt kết nối, hãy xoay bất kỳ nút điều khiển nào về "0", sau đó rút phích cắm khỏi ổ cắm trên tường bằng cách nắm phích cắm để rút, không được nắm dây nguồn để rút.
11. Để giảm nguy cơ chấn thương, không bao giờ đặt cụm lưỡi cắt lên mô-tơ mà không gắn bình chứa đúng cách.
12. Trẻ em không được phép sử dụng thiết bị này. Để thiết bị và dây điện xa tầm tay trẻ em.
13. Những người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và nếu họ hiểu được những mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị.
14. Không để máy làm việc mà không giám sát.
15. Khi tháo máy xay ra khỏi mô-tơ, phải đợi cho đến khi các lưỡi cắt dừng hẳn.
16. Phải đậy nắp khi vận hành máy.
17. Phải sử dụng thiết bị trên bề mặt khô ráo, an toàn.
18. Không đặt thiết bị này lên hoặc gần nguồn khí nóng hoặc bếp điện hoặc nơi thiết bị có thể chạm vào thiết bị nóng.
19. Không sử dụng ngoài trời.
20. Không sử dụng thiết bị ngoài mục đích sử dụng đã định.
21. Không sử dụng thiết bị khi không có nắp.

22. Tránh tiếp xúc với lưỡi dao hoặc các bộ phận chuyển động.
23. Tắt thiết bị và ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi thay đổi phụ kiện hoặc tiếp cận các bộ phận chuyển động.
24. Luôn ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện nếu không sử dụng và trước khi lắp ráp, tháo rời hoặc vệ sinh.
25. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:
 - Khu vực bếp của nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - Nhà ở khu vực trang trại;
 - Khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các loại môi trường dân cư khác;
 - Phòng ở có phục vụ ăn uống.
26. Phải cẩn thận khi thao tác các lưỡi cắt, đổ thức ăn ra khỏi bát và trong khi vệ sinh.
27. Phải cẩn thận nếu đổ chất lỏng nóng vào thiết bị vì chất lỏng nóng có thể văng ra khỏi thiết bị do bốc hơi đột ngột.
28. Thiết bị này không thích hợp để tiếp xúc lâu với thực phẩm.



CHỈ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH GIA DỤNG

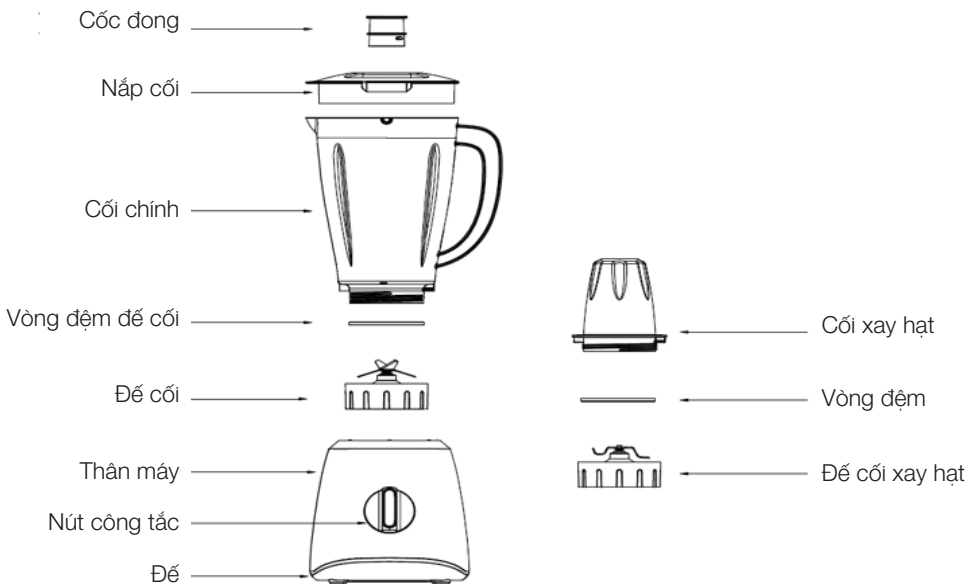



TRƯỚC LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN

Kiểm tra xem tất cả các bộ phận đều đầy đủ và không gặp hư hỏng. Chọn phụ kiện đi kèm thích hợp để thực hiện công việc mong muốn. Phụ kiện xay phù hợp để xay trái cây hoặc rau quả, trong khi phụ kiện nghiêng thích hợp để nghiền hạt cà phê. Vệ sinh phụ kiện theo phần **“VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ”**.

CẢNH BÁO: *Lưỡi dao sắc bén, phải hết sức cẩn thận và phải rút phích cắm của thiết bị ra khỏi ổ cắm trước khi lắp ráp và tháo các bộ phận.*



Cách sử dụng

1. Gọt vỏ hoặc rút cùi trái cây hoặc rau củ rồi cắt thành khối nhỏ.
2. Cho thực phẩm cần xay vào bình chứa. Thông thường, phải thêm một lượng nước nhất định để dễ vận hành. Tỷ lệ thực phẩm và nước là 2:3. Lượng hỗn hợp không được vượt quá mức tối đa ghi trên bình.

Lưu ý: không được sử dụng nước sôi hoặc chạy thiết bị khi không có nước.

3. Đậy nắp. Phải đảm bảo cốc đo đã được đặt đúng chỗ.
4. Cắm dây nguồn vào ổ cắm trên tường.
5. Chọn cài đặt tốc độ thích hợp
6. Để thực hiện các thao tác xay nhanh hoặc xay kỹ, xoay nút vận đến vị trí “P” và giữ trong vài giây rồi thả ra, phím sẽ tự động đặt lại về vị trí “O”. Thao tác nhiều lần cho đến khi đạt được độ sệt như mong muốn
7. Nếu bạn muốn thêm nguyên liệu trong khi máy xay đang hoạt động, hãy tháo cốc đong và thêm vào qua lỗ nắp.
8. Khi nghiền đá hoặc thực phẩm cứng, phải giữ chặt một tay trên nắp.
9. Khi đạt được độ sệt như mong muốn, hãy xoay nút vận về vị trí “O”.

Lưu ý:

1) Mỗi lần sử dụng, thời gian hoạt động liên tục không quá 2 phút. Phải duy trì thời gian nghỉ ít nhất 10 phút giữa hai chu kỳ liên tục, để thiết bị nguội đến nhiệt độ phòng trước khi thực hiện chu kỳ làm việc tiếp theo.

2) Nếu bạn muốn dừng máy trong khi đang vận hành, hãy xoay nút vận đến vị trí “O” bất cứ lúc nào.

10. Chức năng của chữ “P” là xay đá và xay mạnh.



SỬ DỤNG MÁY XAY

1. Đặt máy lên bề mặt phẳng nằm ngang và đảm bảo đã rút phích cắm điện.

LƯU Ý: Có khóa liên động an toàn ở đáy bình, nếu bình không được lắp đúng vị trí, máy xay sẽ không hoạt động.

2. Mở nắp bình bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ và đặt lên bề mặt. Gọt vỏ hoặc rút cùi các loại trái cây hoặc rau quả rồi cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó cho vào bình. Thông thường phải thêm một lượng nước nhất định để dễ vận hành. Lượng hỗn hợp không được vượt quá mức tối đa như ghi trên bình, cũng như không được thấp hơn mức tối thiểu. Tỷ lệ tốt nhất của trái cây hoặc rau và nước là 2:3.


LƯU Ý: Máy xay không được sử dụng để đánh lòng trắng trứng, nghiền khoai tây, trộn bột, chiết xuất nước ép từ trái cây và rau quả.

3. Đậy nắp bình và xoay theo chiều kim đồng hồ.

4. Bạn có thể thêm nguyên liệu vào bình thông qua lỗ ở giữa nắp bình trong quá trình xay, sau đó thay cốc đong nếu cần thiết. Để các mẫu của cốc đong thẳng hàng với các rãnh của nắp bình, đặt cốc đong xuống và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi vào đúng vị trí.

5. Đảm bảo Bộ chọn tốc độ ở vị trí "0", sau đó cắm điện và cài đặt Bộ chọn tốc độ theo thông số mong muốn. Bạn có thể nhấn nút Pulse mà không nhả ra nếu muốn đẩy nhanh quá trình xay. Thông tin chi tiết được hiển thị trong Hình 1 bên dưới

LƯU Ý: Đảm bảo nắp bình được đặt đúng vị trí trước khi vận hành và không bao giờ mở nắp bình trong khi vận hành.

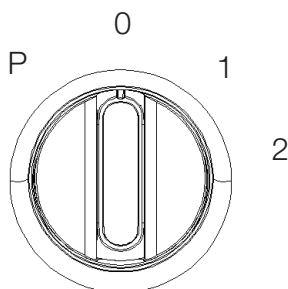

Hình 1

6. Không chạy máy quá 2 phút mỗi lần và chỉ đợi cho đến khi thiết bị nguội đến nhiệt độ phòng trước khi thực hiện chu kỳ vận hành tiếp theo.


7. Xoay Nút chọn tốc độ sang vị trí "0" sau khi hỗn hợp đã được trộn đến độ sệt mong muốn.

8. Xoay bình ngược chiều kim đồng hồ và tháo bình ra khỏi mô-tơ, cẩn thận khi tháo nắp bình, sau đó rót và thưởng thức.



VẬN HÀNH MÁY XAY HẠT


1. Đặt máy lên bề mặt phẳng nằm ngang và đảm bảo đã rút phích cắm điện.
2. Đổ hạt vào cối, sau đó lắp cụm lưỡi nghiền và bát lại với nhau. Vui lòng xem **Hình 3**

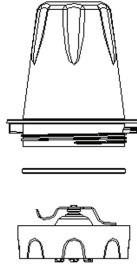

Hình 3

GHI CHÚ: Lượng hạt mà cối cho phép xay tối đa là **35g**.

3. Đặt phụ kiện máy xay lên phần đế, Vui lòng xem **Hình 4**

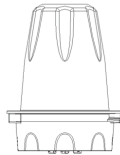

Hình 4

LƯU Ý: Có khóa liên động an toàn ở phía dưới máy xay, nếu máy xay không được lắp đúng vị trí thì máy sẽ không hoạt động.

4. Đảm bảo Bộ chọn tốc độ ở vị trí “O” , sau đó cắm vào ổ cắm điện.
5. Chọn cài đặt tốc độ, thiết bị sẽ bắt đầu xay. Trong quá trình xay, bạn có thể nhấn Pulse mà không phải nhấn nút dừng ngay lập tức.
6. Xoay Nút chọn tốc độ sang vị trí “O” sau khi hạt đã được xay đạt kết quả mong muốn.
7. Ngắt kết nối khỏi nguồn điện sau khi hoàn tất. Tháo phụ kiện máy nghiền ra khỏi thiết bị, giữ bát nghiền hướng xuống dưới và xoay ngược chiều kim đồng hồ (xem hình 5), sau đó đổ bát nghiền ra và dùng.

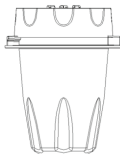


Fig. 5

8. Không chạy thiết bị quá **15** giây mỗi lần và chỉ đợi cho đến khi thiết bị nguội đến nhiệt độ phòng trước khi thực hiện chu kỳ làm việc tiếp theo.

CẢNH BÁO:

1. Lưỡi dao rất sắc bén. Phải thao tác cẩn thận.
2. Không vận hành nếu không có nắp bình.
3. Không tháo rời bình hoặc cối xay khỏi đế bình hoặc đế cối xay.
4. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ những mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Trẻ em không được phép vệ sinh và bảo trì nếu không được giám sát.
6. **Xay ở mức tải tối đa hoặc xay trái cây và rau quả cứng phải đảm bảo rằng bộ chọn tốc độ được cài đặt ở tốc độ cao nhất (tốc độ 2). Nếu sử dụng tốc độ quá thấp, động cơ sẽ bị hỏng do mô-men xoắn không đủ. Khi tốc độ động cơ quá chậm, bạn phải ngay lập tức sử dụng cài đặt tốc độ cao hơn để xay hoặc chuyển bộ chọn tốc độ về "0" để dừng xay!**


VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Đảm bảo ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh

Cho máy xay sinh tố

Chức năng Tự động vệ sinh có thể vệ sinh máy xay một cách dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.

1. Đổ một ít nước xà phòng ấm vào cốc và xoay công tắc núm sang vị trí "1" hoặc vị trí "P" trong vài giây mà không nhả ra.
2. Tháo rời tất cả các bộ phận có thể tháo rời. Tháo Bình ra khỏi máy và rửa sạch dưới vòi nước chảy, sau đó tháo **cum lưỡi cắt** ra khỏi cụm bình, lấy lưỡi cắt ra, cuối cùng tháo vòng đệm ở đế bình. Ngoài ra, phải tháo cốc đóng ra khỏi nắp bình. Rửa sạch bình, lưỡi dao, đế bình, nắp bình và cốc đóng dưới vòi nước chảy.

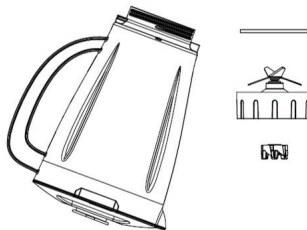

3. Lau bề mặt bên ngoài của máy bằng vải ẩm.


LƯU Ý: Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn và không nhúng máy vào trong nước để vệ sinh.

4. Lau khô tất cả các bộ phận rồi lắp lại. Phương pháp lắp ráp phụ kiện máy xay ngược lại với trình tự tháo rời.

LƯU Ý: Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sử dụng, không tự tháo rời Mô-tơ. Không có bộ phận nào mà người dùng có thể sử dụng bên trong. Phải liên hệ với cơ sở dịch vụ được ủy quyền để kiểm tra và sửa chữa.



THẢI BỎ THẬN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

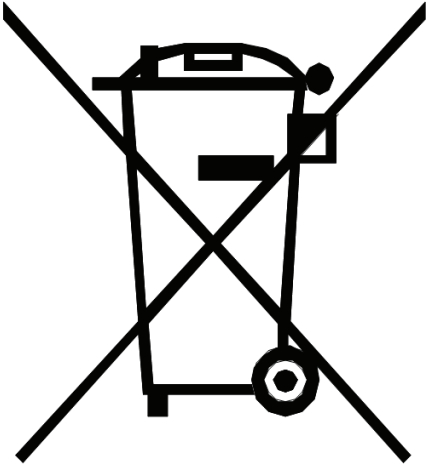

Bạn có thể giúp bảo vệ môi trường!

**Hãy nhớ tuân thủ các quy định của địa phương:
giao các thiết bị điện không hoạt động cho cơ
quan xử lý rác thải thích hợp.**

HÄFELE

Häfele Vn Llc.

Phone: (+8428)39 113 113

Email: Info@hafele.com.vn

