

HÄFELE

TỦ LẠNH ĐƠN NGĂN ĐÁ DƯỚI Sách Hướng dẫn Sử dụng 534.14.230

EN



HF-BF324

MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ	5
Cảnh báo chung.....	5
Tủ lạnh cũ và không sử dụng được	6
Các cảnh báo về an toàn.....	6
Lắp đặt và vận hành tủ lạnh	7
Trước khi sử dụng tủ lạnh	8
Thông tin về công nghệ làm mát mới	8
CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA THIẾT BỊ.....	9
CHỨC NĂNG VẬN HÀNH CỦA THIẾT BỊ	10
Bảng điều khiển và màn hình hiển thị.....	10
Cách thức vận hành thiết bị.....	12
Chế độ đông lạnh siêu nhanh	12
Chế độ làm mát siêu nhanh.....	17
Chế độ tiết kiệm năng lượng	17
Chế độ ngày nghỉ.....	17
Chế độ làm mát thức uống.....	17
Chế độ lưu trữ màn hình.....	17
Chế độ điều khiển đèn	17
Chức năng khóa trẻ em.....	17
Cài đặt chế độ ngăn mát	17
Cài đặt chế độ ngăn lạnh.....	17
Những cảnh báo về thay đổi nhiệt độ.....	17
PHỤ KIỆN CỦA THIẾT BỊ	22
Khay đá	22
Ngăn lạnh	22
Bộ điều khiển độ ẩm.....	22
Công nghệ ion hóa.....	22
Kệ cửa có thể điều chỉnh	22
Kệ bằng kính có thể điều chỉnh.....	22
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG.....	20

Rã đông	21
BẢO QUẢN THỨC ĂN TRONG THIẾT BỊ.....	22
Ngăn lạnh	21
Ngăn đông	22
VẬN CHUYỂN VÀ ĐẶT LẠI VÀO VỊ TRÍ.....	26
Sắp xếp vị trí cửa tủ.....	26
TRƯỚC KHI YÊU CẦU DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG	26
MỘT SỐ GỢI Ý TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG.....	30
ĐẤU NÓI ĐIỆN	30

Cảnh báo Chung

CẢNH BÁO: Không được để lỗ thông khí trong vỏ thiết bị, trong vách ngăn của thiết bị hoặc trong kết cấu lắp đặt bị cản trở

CẢNH BÁO: Không được sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc phương tiện khác để tăng tốc độ rẽ đông trừ các thiết bị được nhà sản xuất khuyến dùng.

CẢNH BÁO: Không được sử dụng thiết bị điện bên trong ngăn bảo quản thực phẩm của thiết bị trừ khi thiết bị điện đó là loại được nhà sản xuất khuyến dùng.

CẢNH BÁO: Không được làm hỏng mạch môi chất lạnh.

CẢNH BÁO: Để tránh nguy hiểm do sự mất ổn định của thiết bị, thiết bị phải được cố định theo hướng dẫn.

- Nếu thiết bị của bạn sử dụng R600a là môi chất lạnh - bạn có thể đọc được thông tin này trên nhãn của ngăn mát. Bạn nên cẩn thận trong quá trình vận chuyển và lắp đặt để tránh làm hỏng các bộ phận trong ngăn mát của thiết bị. Cho dù R600a là khí gas tự nhiên và thân thiện với môi trường, nó vẫn có khả năng gây nổ. Trong trường hợp gas R600a bị rò rỉ do bộ phận của ngăn mát bị hỏng, hãy di chuyển tủ lạnh của bạn ra khỏi nơi có lửa hoặc nguồn nhiệt và thông gió cho căn phòng đặt thiết bị trong một vài phút.
- Khi mang vác và đặt tủ lạnh vào vị trí, không làm hỏng mạch gas của ngăn mát
- Không được bảo quản chất dễ nổ như bình khí có nhiên liệu dễ cháy trong thiết bị này.
- Thiết bị này chỉ để sử dụng trong gia đình và các khu vực tương tự như;
 - khu vực nhà bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - trang trại và khu vực dành cho khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường sinh hoạt khác;
 - môi trường dạng phòng ngủ và nơi nấu đồ ăn sáng;
 - khu vực phục vụ ăn uống và các ứng dụng không bán lẻ tương tự.
- Nếu ổ cắm điện không khớp với phích cắm của tủ lạnh, ổ cắm điện phải được thay thế bởi nhà sản xuất, nhân viên bảo dưỡng hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh gây ra nguy hiểm.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi những người (kể cả trẻ em) gặp hạn chế về năng lực thể chất, cảm giác hoặc năng lực thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ phi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không đùa nghịch thiết bị này.
- Một phích cắm nổi đất chuyên dụng đã được đấu nối vào dây cáp điện của tủ lạnh. Phích cắm này cần được sử dụng cùng với một ổ cắm nổi đất chuyên dụng 13 ampe. Nếu không có ổ cắm như vậy trong nhà bạn, vui lòng yêu cầu thợ điện có chuyên môn lắp đặt nó.

- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người gặp hạn chế về năng lực thể chất, cảm giác hoặc năng lực thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc chỉ dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các rủi ro liên quan. Trẻ em không được đùa nghịch với thiết bị này. Trẻ em không được vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị khi không được giám sát.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, nhân viên bảo dưỡng hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh gây ra nguy hiểm.
- Không được sử dụng thiết bị này ở độ cao trên 2000 m.

Tủ lạnh cũ và hỏng

- Nếu tủ lạnh cũ của bạn có khóa, phá hoặc tháo khóa trước khi vứt bỏ do trẻ em có thể bị kẹt bên trong tủ lạnh và có thể gây tai nạn.



- Tủ lạnh và tủ đông cũ chứa chất cách nhiệt và môi chất lạnh có CFC hoặc là HFC. Do đó, hãy cẩn thận để không làm hại môi trường khi bạn vứt bỏ tủ lạnh cũ của mình.

Vui lòng tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý đô thị về việc tiêu hủy chất thải từ thiết bị điện và điện tử (WEEE) cho mục đích tái sử dụng, tái chế và thu hồi.

Lưu ý:

- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị. **Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hư hỏng do sử dụng thiết bị sai quy cách.**
- Tuân thủ tất cả hướng dẫn trên thiết bị và sách hướng dẫn sử dụng và giữ sách hướng dẫn này ở nơi an toàn để giải quyết vấn đề có thể xảy ra trong tương lai.
- Thiết bị này được sản xuất để sử dụng trong nhà và nó chỉ có thể được sử dụng ở môi trường hộ gia đình cho các mục đích cụ thể. Nó không phù hợp để sử dụng cho mục đích thương mại hay mục đích chung. Nếu không, bảo hành thiết bị sẽ bị hủy bỏ và công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại có thể xảy ra.
- Thiết bị này được sản xuất để sử dụng trong nhà và chỉ phù hợp để làm lạnh/bảo quản thực phẩm. Nó không phù hợp để sử dụng cho các mục đích thương mại hay mục đích chung và/hoặc để bảo quản các chất không phải thực phẩm. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại có thể xảy ra trong các trường hợp không tuân thủ hướng dẫn này.

Các cảnh báo về an toàn

- Không kết nối thiết bị này với nguồn điện chính mà sử dụng đầu nối mở rộng
- Không cắm phích cắm vào ổ cắm đã bị hỏng, bị nứt hoặc ổ cắm cũ.
- Không kéo, uốn cong hoặc làm hỏng dây điện.





- Sau khi lắp đặt, đảm bảo dây điện không bị kẹt ở dưới thiết bị.
- Thiết bị này được thiết kế cho người lớn sử dụng, không để trẻ em đùa nghịch với thiết bị hoặc để chúng đu lên cửa tủ.
- Không cắm hoặc rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện khi tay đang ướt để tránh bị điện giật!



- Không đặt bình thủy tinh hoặc lon đồ uống trong ngăn đông. Bình hoặc lon có thể nổ.
- Không đặt vật liệu dễ cháy nổ trong tủ lạnh để đảm bảo an toàn cho chính bản thân bạn. Để chai đựng đồ uống có lượng cồn cao thẳng đứng và vặn chặt cổ chai trong ngăn mát.
- Khi lấy đá được làm trong ngăn đông, không chạm vào đá. Đá có thể gây bỏng lạnh và/hoặc buốt.



- Không để tay ướt chạm vào đồ đông lạnh! Không ăn kem và viên đá ngay sau khi bạn lấy chúng ra khỏi ngăn đông!
- Không làm đông lại đồ đã đông lạnh sau khi bị tan chảy. Điều này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như ngộ độc thực phẩm.
- Không phủ phần thân hoặc phần trên của tủ lạnh bằng dây. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của tủ lạnh.
- Không vận hành bất cứ thiết bị điện nào trong ngăn mát hoặc ngăn đông.
- Cố định các phụ kiện trong tủ lạnh trong quá trình vận chuyển để ngăn gây hư hỏng phụ kiện.



Lắp đặt và vận hành tủ lạnh


Trước khi vận hành tủ lạnh, bạn cần chú ý đến những điểm sau:

- Điện áp làm việc của tủ lạnh là 220-240V, tần số 50Hz.
- Phích dây điện trong tủ lạnh của bạn được gắn với một phích cắm có nối đất. Phích cắm này nên được sử dụng với một bình tiếp đất có một cầu chì 16 A. Nếu bạn không có một ổ cắm phù hợp với điều này, liên hệ với nhân viên kỹ thuật có trình độ để được hỗ trợ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra do không nối đất thiết bị.
- Đặt tủ lạnh tránh xa nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
- Tuyệt đối không sử dụng tủ lạnh ở ngoài trời hoặc để dưới trời mưa.
- Thiết bị nên được đặt cách xa ít nhất 50 cm so với bếp lò, lò nướng gas và lò sưởi và nên đặt cách lò nướng điện ít nhất 5 cm.

- Thiết bị này không nên đặt bên ngoài và tiếp xúc với mưa
- Tủ lạnh phải được đặt cách tủ đông âm sâu ít nhất 2 cm để ngăn hơi ẩm trên bề mặt bên ngoài.
- Không được đặt đồ vật nặng lên thiết bị và lắp đặt thiết bị ở một nơi phù hợp sao cho có khoảng cách ít nhất là 15 cm đối với phần trên thiết bị.



- Chân tủ có thể điều chỉnh được ở phía trước cần được điều chỉnh theo một độ cao phù hợp để ngăn đông vận hành ổn định và đúng quy cách. Bạn có thể điều chỉnh chân tủ bằng việc xoay chúng theo chiều kim đồng hồ (hoặc theo hướng ngược lại). Cần thực hiện điều này trước khi đặt thực phẩm vào ngăn đông.
- Trước khi sử dụng tủ lạnh, lau sạch tất cả các bộ phận bằng nước ấm trộn với một thìa cà phê đầy natri cacbonat, sau đó rửa bằng nước sạch và sấy khô. Đặt tất cả các bộ phận vào tủ lạnh sau khi làm sạch.
- Lắp đặt tấm nhựa điều chỉnh khoảng cách (phần có vấu màu trắng ở phía sau) bằng cách xoay nó 90° như trong hình để ngăn dàn ngưng của tủ lạnh chạm vào tường.
- Tủ lạnh nên được đặt cách tường với khoảng cách tự do không quá 75 mm.

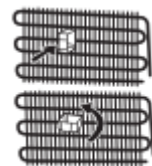

Trước khi sử dụng tủ lạnh

- Khi vận hành tủ lạnh lần đầu hoặc sau khi vận chuyển, đặt tủ lạnh ở vị trí thẳng đứng trong ba giờ và cắm phích cắm vào ổ cắm điện để đảm bảo vận hành hiệu quả. Nếu không, bạn có thể làm hỏng máy nén.
- Tủ lạnh có thể có mùi khi vận hành lần đầu; mùi này sẽ biến mất dần khi tủ lạnh bắt đầu làm lạnh.



Thông tin về công nghệ làm mát mới

Tủ lạnh với công nghệ làm lạnh thế hệ mới có một hệ thống làm việc khác với tủ lạnh tĩnh. Trong tủ lạnh thông thường, không khí ẩm ướt vào trong tủ lạnh và hơi nước thoát ra từ thức ăn, tích tụ sự hình thành sương mù trong ngăn tủ đông. Để làm tan sự đông lạnh, hay nói cách khác là rã đông, tủ lạnh phải được dừng lại. Trong thời gian dừng lại, để giữ thức ăn nguội, người sử dụng phải lấy thức ăn ra ngoài.


Đối với tủ lạnh với công nghệ làm mát thế hệ mới, tình trạng trong ngăn tủ đông hoàn toàn khác. Với sự trợ giúp của quạt, không khí lạnh và khô được thổi ra qua nhiều vị trí vào ngăn tủ đông. Do không khí lạnh thổi vào, ngay cả trong không gian giữa các kệ, thức ăn đông lạnh một cách chính xác và nhanh chóng. Mặt khác sẽ không có sự hình thành tuyết.

Trong ngăn lạnh, sẽ có cấu hình gần giống với ngăn tủ đông. Không khí xung quanh quạt, nằm ở phía trên ngăn tủ lạnh, được làm mát trong khi đi qua khoảng trống phía sau ống gió. Đồng thời, không khí thổi qua các lỗ trên ống gió để quá trình làm mát được hoàn thành thành công trong ngăn tủ lạnh. Các lỗ trên ống dẫn khí được thiết kế sao cho sự phân bố không khí trở nên đồng nhất trong khoang này.

Vì không có luồng không khí giữa khoang chứa đông lạnh và khoang chứa lạnh nên sẽ không có mùi.

Do đó, tủ lạnh của bạn với công nghệ làm mát thể hệ mới, mang lại cho bạn việc sử dụng dễ dàng.

PHẦN - 2. CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA THIẾT BỊ

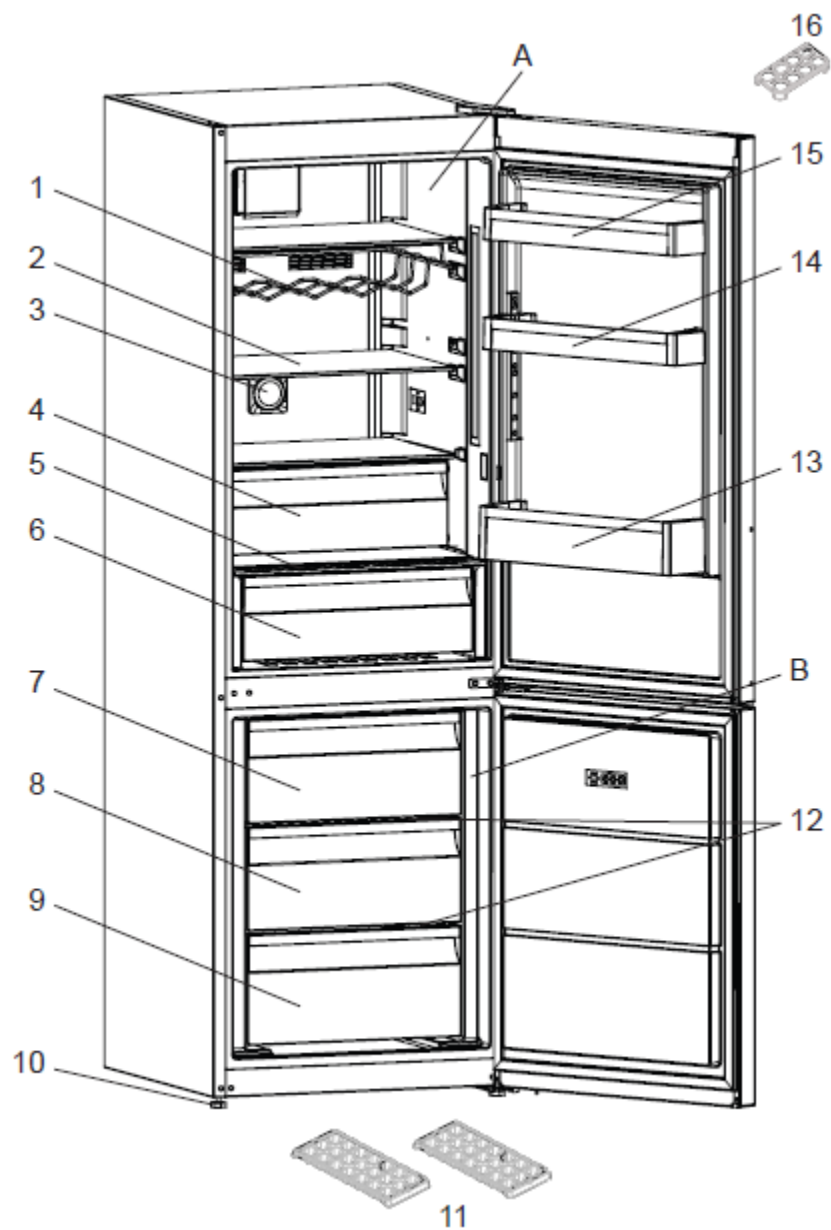


Phần này chỉ để cung cấp thông tin về các bộ phận của thiết bị. Các bộ phận có thể khác nhau tùy vào mẫu mã thiết bị.

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| A) Ngăn mát | 10) Chân đế |
| B) Ngăn đông | 11) Khay đá |
| 1) Kệ đựng rượu | 12) Kệ bằng kính ngăn đông |
| 2) Kệ tủ lạnh | 13) Kệ đựng chai lọ |
| 3) Núm rơ le nhiệt độ | 14) Kệ cửa tủ có thể điều chỉnh |
| 4) Hộp làm mát | 15) Kệ trên cánh tủ |
| 5) Nắp ngăn làm mát | 16) Kệ đựng trứng |
| 6) Ngăn kéo cửa ngăn mát | |
| 7) Ngăn đông ở giữa | |
| 8) Ngăn đông ở dưới | |

PHẦN - 3. CHỨC NĂNG VẬN HÀNH CỦA THIẾT BỊ

BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ MÀN HÌNH HIỂN THỊ

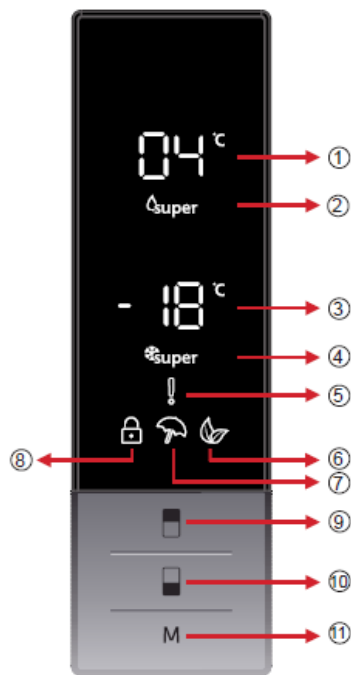

Cách sử dụng bảng điều khiển

1. Màn hình cài đặt chế độ làm mát.
2. Chỉ báo làm mát siêu nhanh
3. Màn hình cài đặt chế độ đông lạnh
4. Chỉ số đông lạnh siêu nhanh
5. Đó là biểu tượng cảnh báo.

6. Đó là biểu tượng chế độ tiết kiệm.
7. Đó là biểu tượng chế độ ngày nghỉ.
8. Đó là biểu tượng khóa trẻ em.
9. Chỉ báo cho phép thay đổi giá trị cài đặt của bộ làm mát và chế độ làm mát siêu nhanh sẽ được kích hoạt nếu muốn. Chế độ làm mát có thể thiết lập đến 8, 6, 5, 4, 2 ° C
10. Chỉ báo cho phép sửa đổi giá trị cài đặt tủ đông và chế độ đông lạnh siêu nhanh sẽ được kích hoạt nếu muốn. Tủ đông có thể là cài đặt thành -16, -18, -20, -22, -24 ° C.
11. Chỉ báo cho phép kích hoạt chế độ tiết kiệm, ngày nghỉ ...) nếu muốn.

Cách thức vận hành thiết bị

	Chế độ đông lạnh siêu nhanh Cách thức hoạt động? Nhấn nút thiết lập chế độ đông lạnh cho đến khi biểu tượng Super freeze được nhìn thấy trên màn hình. Tủ lạnh sẽ phát ra tiếng bíp. Chế độ sẽ được thiết lập. Trong suốt chế độ này hoạt động: • Nhiệt độ của chế độ làm mát và làm mát siêu nhanh có thể được điều chỉnh. Trong trường hợp này, chế độ làm lạnh siêu nhanh vẫn tiếp tục hoạt động. • Không thể chọn chế độ tiết kiệm năng lượng và ngày nghỉ. • Chế độ đông lạnh siêu nhanh có thể bị hủy bởi cùng một hoạt động lựa chọn.
	Chế độ làm mát siêu nhanh Cách thức hoạt động? • Nhấn nút thiết lập mát cho đến khi biểu tượng làm mát siêu nhanh sẽ được nhìn thấy trên màn hình. Tủ lạnh sẽ phát ra tiếng bíp. Chế độ sẽ được thiết lập. Trong suốt chế độ này hoạt động: • Nhiệt độ của tủ đá và chế độ đông lạnh siêu nhanh có thể được điều chỉnh. Trong trường hợp này chế độ làm mát siêu nhanh vẫn tiếp tục hoạt động. • Không thể chọn chế độ tiết kiệm năng lượng và ngày nghỉ. • Chế độ làm mát siêu nhanh có thể được hủy bỏ bằng cùng một thao tác lựa chọn.
	Chế độ tiết kiệm năng lượng Cách thức hoạt động? • Ấn "nút điều chỉnh chế độ" cho đến khi ký hiệu xuất hiện. • Nếu không bấm nút nào trong 1 giây. Chế độ sẽ được thiết lập. Biểu tượng chữ E sẽ nhấp nháy 3 lần. Khi chế độ được cài đặt, tủ lạnh sẽ phát ra tiếng bíp. • Các phân đoạn nhiệt độ tủ lạnh và tủ đông sẽ hiển thị "E". • Biểu tượng tiết kiệm năng lượng và E sẽ sáng đến khi chế độ kết thúc.

Trong suốt chế độ này hoạt động:

- Có thể điều chỉnh ngăn đông. Khi chế độ tiết kiệm năng lượng sẽ được hủy bỏ, giá trị cài đặt đã chọn sẽ tiếp tục.
- Ngăn mát có thể được điều chỉnh. Khi chế độ tiết kiệm năng lượng sẽ được hủy bỏ, giá trị cài đặt đã chọn sẽ tiếp tục hoạt động.
- Có thể lựa chọn các chế độ làm mát siêu nhanh và làm đông siêu nhanh. Chế độ tiết kiệm năng lượng sẽ tự động bị hủy và chế độ đã lựa chọn được kích hoạt.
- Chế độ ngày nghỉ có thể được chọn sau khi hủy bỏ chế độ tiết kiệm năng lượng. Sau đó chế độ đã chọn được kích hoạt.
- Để hủy, bạn chỉ cần nhấn vào nút chế độ.


Chế độ ngày nghỉ**Cách thức hoạt động?**

- Ấn "nút chế độ" cho đến khi ký hiệu kỳ nghỉ xuất hiện
- Nếu không bấm nút nào trong 1 giây. Chế độ sẽ được thiết lập. Biểu tượng kỳ nghỉ sẽ nhấp nháy 3 lần. Khi chế độ được thiết lập, tủ lạnh sẽ phát tiếng bíp.
- Phân đoạn nhiệt độ làm mát sẽ hiển thị "-".
- Ký hiệu kỳ nghỉ và "-" sẽ sáng đến khi kết thúc chế độ.

Trong suốt chế độ này hoạt động:

- Có thể điều chỉnh ngăn lạnh. Khi chế độ nghỉ lễ sẽ được hủy bỏ, giá trị cài đặt đã chọn sẽ tiếp tục.
- Ngăn mát có thể được điều chỉnh. Khi chế độ nghỉ lễ sẽ được hủy bỏ, giá trị cài đặt đã chọn sẽ tiếp tục.
- Có thể lựa chọn các chế độ siêu mát và siêu đông. Chế độ Holiday được tự động hủy và chọn chế độ được kích hoạt.
- Chế độ tiết kiệm có thể được chọn sau khi hủy bỏ chế độ kỳ nghỉ. Sau đó chế độ đã chọn được kích hoạt.
- Để hủy, bạn chỉ cần nhấn vào nút chế độ.



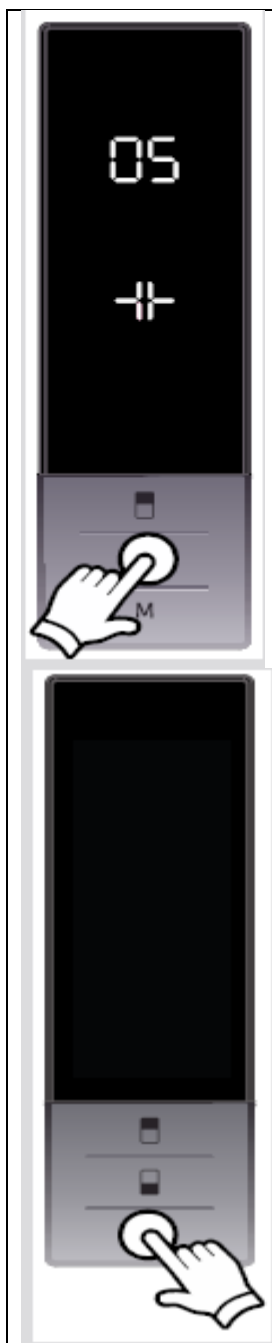

Chế độ làm mát thức uống **Khi nào chế độ này sử dụng:**

Chế độ này được sử dụng để làm mát đồ uống trong thời gian điều chỉnh

Cách thức hoạt động?

- Nhấn nút điều chỉnh ngăn đông trong 3 giây.
- Hình ảnh động đặc biệt sẽ bắt đầu hiển thị trên màn hình và số 05 sẽ nhấp nháy trên màn hình cái đặt chế độ ngăn mát.
- Nhấn nút ngăn mát để điều chỉnh thời gian (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 phút).
- Khi bạn điều chỉnh thời gian, số sẽ nhấp nháy 3 lần trên màn hình và phát ra tiếng bíp.
- Nếu không có nút nào được nhấn trong vòng 2 giây, thời gian sẽ được cài đặt.
- Đồng hồ đếm ngược bắt đầu từ phút thời gian điều chỉnh
- Thời gian còn lại sẽ nhấp nháy trên màn hình.
- Để hủy chế độ này, nhấn nút cài đặt ngăn đông cho 3 giây.

Chế độ lưu trữ màn hình

Cách thức hoạt động?

- Chế độ này sẽ được kích hoạt khi bạn nhấn vào nút cài đặt trong 5 giây.
- Nếu không có nút nào được nhấn trong vòng 5 giây khi chế độ hoạt động, đèn của bảng điều khiển sẽ tắt.
- Nếu bạn nhấn bất kỳ nút nào khi đèn của bảng điều khiển tắt, cài đặt hiện tại sẽ xuất hiện trên màn hình, và sau đó bạn có thể điều chỉnh như bạn muốn. Nếu bạn không hủy bỏ chế độ bảo vệ màn hình cũng như không nhấn vào bất kỳ nút nào trong 5 giây, bảng điều khiển sẽ tắt.
- Để hủy chế độ bảo vệ màn hình nhấn vào nút chế độ trong 5 giây nữa.
- Khi chế độ trình tiết kiệm màn hình hoạt động, bạn cũng có thể kích hoạt chức năng khóa trẻ em.

• Nếu không có nút nào được nhấn trong vòng 5 giây sau khi chức năng khóa trẻ được kích hoạt, đèn của bảng điều khiển sẽ tắt.
Bạn có thể xem trạng thái mới nhất của cài đặt hoặc chế độ sau khi bạn nhấn một nút bất kỳ. Trong khi đèn của bảng điều khiển bật, bạn có thể hủy chức năng khóa trẻ em như mô tả trong hướng dẫn của chế độ này.

Chế độ điều khiển đèn

Khi nào chế độ sẽ được sử dụng?

- Nếu bạn muốn hủy bỏ đèn trong ngăn mát, bạn có thể chọn chế độ này.
- Trong khi nhấn các nút điều chỉnh ngăn đông, mở và đóng cửa mát hơn 3 lần. Chế độ sẽ được chọn trong cách này. Từ bây giờ, đèn sẽ không bật khi chức năng không bị hủy bỏ bằng cách tương tự.
- Nếu bạn muốn hủy chế độ này, hãy lặp lại cùng một quá trình hoặc chế độ cài đặt sẽ tự động hủy sau 24 giờ.

Chức năng khóa trẻ em

Khi nào chế độ sẽ được sử dụng?

Để ngăn trẻ em chơi với các nút và thay đổi cài đặt bạn đã thực hiện, chức năng khóa trẻ em là có sẵn trong thiết bị.


Kích hoạt khóa trẻ em

Nhấn đồng thời nút điều chỉnh ngăn mát và ngăn đông trong 5 giây.

Hủy bỏ chức năng khóa trẻ em

Nhấn đồng thời nút điều chỉnh ngăn đông và ngăn mát trong 5 giây.

Lưu ý: Khóa trẻ em cũng sẽ bị vô hiệu hóa nếu dòng điện bị gián đoạn hoặc tủ lạnh không được cắm vào nguồn điện.

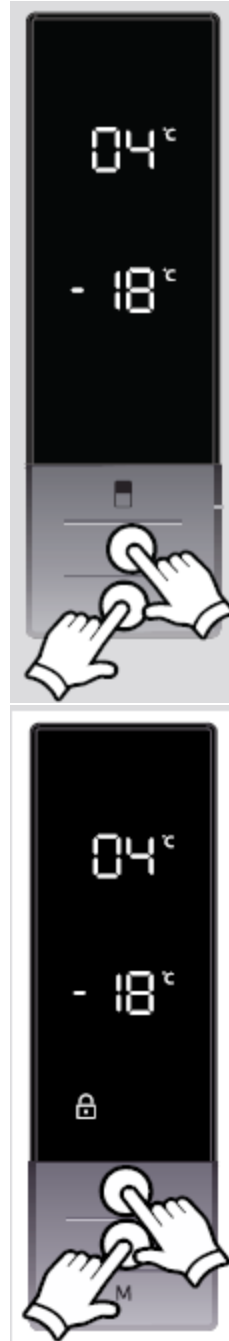

 	Cài đặt nhiệt độ ngăn mát • Giá trị nhiệt độ ban đầu của tủ số cài đặt sẵn ngăn mát là +4 ° C. • Nhấn nút làm mát hơn một lần. • Khi bạn nhấn nút này, giá trị cuối cùng sẽ xuất hiện trên chỉ báo cài đặt của ngăn làm mát. • Bất cứ khi nào bạn bấm vào nút này, nhiệt độ thấp hơn sẽ được thiết lập. (+ 8 ° C, + 6 ° C, + 5 ° C, + 4 ° C, + 2 ° C, làm lạnh siêu nhanh) • Khi bạn nhấn vào nút thiết lập ngăn mát cho đến khi biểu tượng làm lạnh siêu nhanh xuất hiện, và nếu bạn không nhấn bất kỳ nút nào trong 1 giây, biểu tượng làm lạnh siêu nhanh sẽ nhấp nháy. • Nếu bạn tiếp tục nhấn, nó sẽ khởi động lại từ + 8 ° C. • Giá trị nhiệt độ được chọn trước Chế độ ngày nghỉ, Chế độ đông lạnh siêu nhanh, Chế độ làm lạnh siêu nhanh hoặc Chế độ tiết kiệm năng lượng được kích hoạt sẽ vẫn giữ nguyên khi chế độ kết thúc hoặc hủy bỏ. Thiết bị tiếp tục vận hành với giá trị nhiệt độ này. Cài đặt nhiệt độ ngăn đông • Giá trị nhiệt độ ban đầu cho ngăn đông là -18 ° C. • Nhấn nút thiết lập ngăn đông một lần. • Khi bạn nhấn nút này lần đầu tiên, giá trị thiết lập cuối cùng sẽ nhấp nháy trên màn hình. • Bất cứ khi nào bạn bấm vào nút này, nhiệt độ thấp hơn sẽ được cài đặt (-16 ° C, -18 ° C, -20 ° C, -22 ° C, -24 ° C, đông lạnh siêu nhanh). • Khi bạn nhấn nút thiết lập ngăn đông cho đến khi biểu tượng đông lạnh siêu nhanh xuất hiện, và nếu bạn không đẩy bất kỳ nút nào trong 1 giây, biểu tượng đông lạnh siêu nhanh sẽ nhấp nháy. • Nếu bạn tiếp tục nhấn, nó sẽ khởi động lại từ -16 ° C. • Giá trị nhiệt độ được chọn trước Chế độ ngày nghỉ, Chế độ đông lạnh siêu nhanh, Chế độ làm mát siêu nhanh hoặc Chế độ tiết kiệm năng lượng được kích hoạt sẽ vẫn giữ nguyên khi chế độ kết thúc hoặc hủy bỏ. Thiết bị tiếp tục vận hành với giá trị nhiệt độ này.
--	---

Các cảnh báo về việc điều chỉnh nhiệt độ

- Việc điều chỉnh nhiệt độ sẽ không bị hủy khi sự cố năng lượng xảy ra.
- Nhiệt độ điều chỉnh phải được thực hiện theo tần số cửa mở và số lượng thực phẩm được giữ trong tủ lạnh.
- Không được điều chỉnh chức năng khác trước khi kết thúc việc điều chỉnh nhiệt độ.
- Tủ lạnh nên được vận hành liên tục trong 24 giờ theo nhiệt độ môi trường xung quanh sau khi cắm phích cắm vào ổ cắm điện để đảm bảo được làm lạnh đầy đủ. Không mở cửa tủ lạnh thường xuyên và không đặt quá nhiều thực phẩm vào bên trong tủ lạnh trong thời gian này.
- Chức năng tạm nghỉ 5 phút được sử dụng để bảo vệ máy nén của tủ lạnh không bị hư hỏng khi bạn rút phích cắm và sau đó, cắm lại để vận hành tủ lạnh hoặc khi xảy ra sự cố về năng lượng. Tủ lạnh sẽ bắt đầu vận hành bình thường sau 5 phút.
- Tủ lạnh được thiết kế để vận hành ở các khoảng nhiệt độ môi trường xung quanh được quy định trong tiêu chuẩn, theo loại khí hậu được quy định trên nhãn thông tin. Chúng tôi khuyến nghị không vận hành tủ lạnh ở ngoài giới hạn giá trị nhiệt độ được quy định để đảm bảo hiệu quả làm lạnh.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ môi trường xung quanh trong phạm vi 10°C - 43°C.

Loại Khí hậu	Nhiệt độ môi trường xung quanh (°C)
T (Nhiệt đới)	16 đến 43 (°C)
ST (Cận nhiệt đới)	16 đến 38 (°C)
N (Bình thường)	16 đến 32 (°C)
SN (Gần bình thường)	10 đến 32 (°C)

Phụ kiện


Khay đá

Khay đá cho phép thức ăn được giữ lâu hơn.


Tháo dỡ khay đá

- Kéo khay đá ra xa nhất có thể
- Nâng mặt trước của khay đá lên và kéo ra ngoài

Lưu ý: Luôn giữ tay nắm khay đá trong khi tháo dỡ

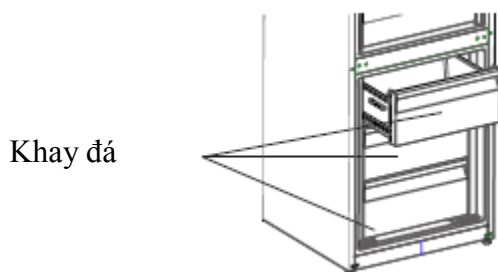

Ngăn lạnh (Đối với một số mẫu mã)

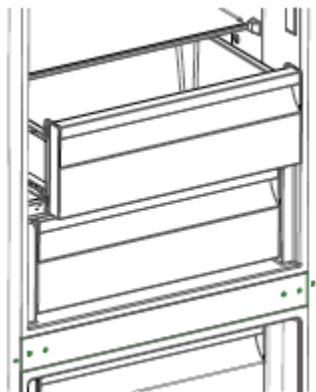

Giữ thực phẩm trong ngăn lạnh thay vì trong ngăn đông, để giúp cho thức ăn giữ lại sự tươi mát và hương vị lâu hơn, cũng như vẻ tươi mới. Khi ngăn làm mát trở nên dơ bẩn, tháo dỡ nó và rửa nó bằng nước.

(Nước đóng băng ở 0°C, nhưng thực phẩm chứa muối hoặc đường ở nhiệt độ thấp hơn đó)

Thông thường mọi người sử dụng khoang làm lạnh đối với cá sống, dưa chua, com, vv ...

Không được để thức ăn bạn muốn đông lạnh hay khay làm đá để làm đá.

Tháo dỡ ngăn lạnh


- Kéo ngăn lạnh sang phía bạn bằng cách trượt trên đường ray.
- Nâng mặt trước của ngăn lạnh lên và kéo ra ngoài

Bộ điều khiển độ ẩm (Đối với một số mẫu mã)

Khi bộ điều khiển độ ẩm ở vị trí khép kín, nó cho phép trái cây tươi và rau được bảo quản lâu hơn.

Trong trường hợp ngăn đựng rau củ đã đầy, bộ điều chỉnh nhiệt độ được đặt ở phía trước của ngăn đựng rau củ nên được mở ra. Bằng cách này không khí trong ngăn đựng rau củ và độ ẩm sẽ được kiểm soát và sẽ làm tăng tuổi thọ của tủ lạnh.

Nếu bạn thấy bất kỳ ngưng tụ nào trên kệ kính, hãy kiểm soát độ ẩm dựa vào bộ điều khiển.

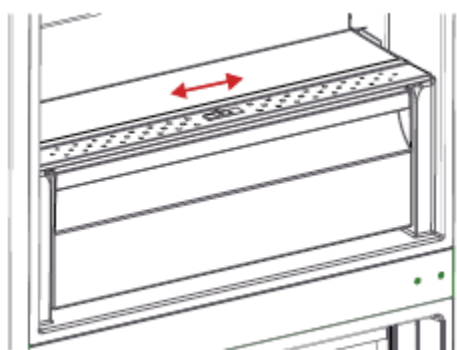




Công nghệ ion hóa / Rơ le điều chỉnh nhiệt độ (Đối với một số mẫu mã)



Công nghệ Ion tự nhiên lan truyền các ion âm để trung hòa mùi khó chịu và bụi trong không khí.

Bằng cách loại bỏ các hạt này khỏi không khí trong tủ lạnh, công nghệ Ion tự nhiên nâng cao chất lượng không khí và loại bỏ mùi.

- Tính năng này là tùy chọn. Nó có thể không tồn tại trên sản phẩm của bạn.
- Vị trí của thiết bị ion hóa có thể khác nhau giữa các sản phẩm.

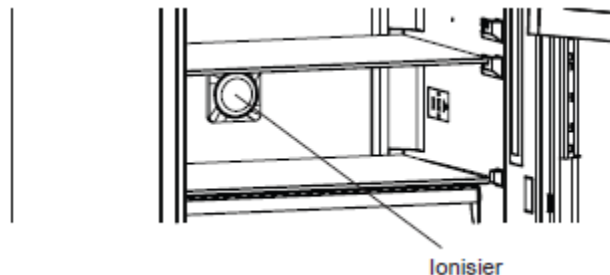


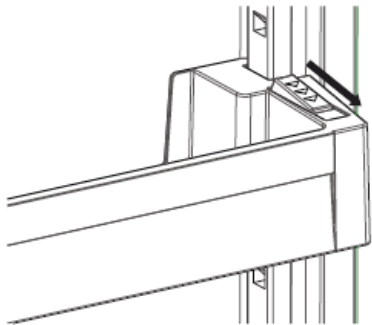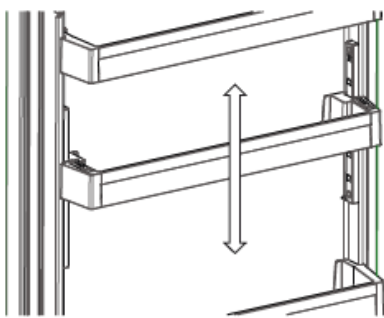 Figure -1	Kệ cửa tủ có thể điều chỉnh được (đối với một số mẫu mã) Sáu điều chỉnh chiều cao khác nhau có thể được thực hiện để cung cấp khu vực cất giữ mà bạn cần bằng kệ cửa tủ có thể điều chỉnh. Thay đổi vị trí của kệ cửa tủ có thể điều chỉnh; Giữ đáy kệ và kéo các nút ở bên cạnh hướng kệ cửa của mũi tên (Hình 1).
 Figure -2	Định vị chiều cao kệ cửa tủ bạn cần bằng cách di chuyển lên và xuống. Sau khi bạn có được vị trí mà bạn muốn, thả các nút ở cạnh kệ cửa (Hình 2) Trước giải phóng kệ cửa, di chuyển xuống và chắc chắn rằng kệ cửa được cố định. Lưu ý: Trước khi tháo nắp cửa, bạn phải giữ kệ bằng cách hỗ trợ phía dưới. Nếu không, kệ cửa có trật thanh ray do trọng lượng. Vì vậy, sự cố có thể xảy ra trên kệ cửa hoặc thanh ray.

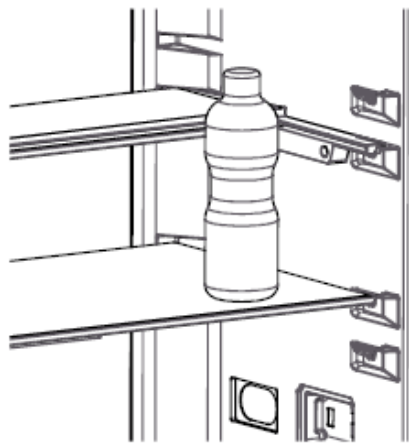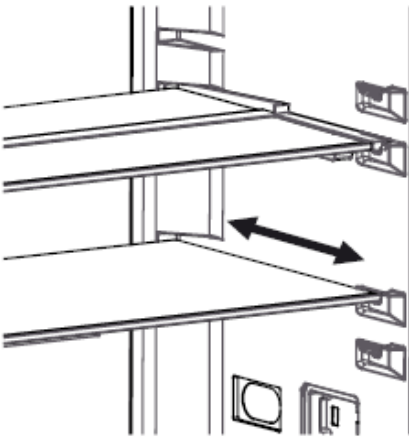 Figure -1	Kệ cửa kính có thể điều chỉnh được (đối với một số mẫu mã) Cơ chế kệ bằng kính có thể điều chỉnh được cung cấp không gian lưu trữ cao hơn với một kết cấu đơn giản. Để che kệ kính, hãy đẩy nó. Bạn có thể chứa thức ăn của mình như bạn muốn với không gian được mở rộng. Để kệ về lại như vị trí ban đầu, kéo nó về phía bạn.
 Figure -2	Mô tả bằng hình ảnh và văn bản trên phần phụ kiện có thể thay đổi theo mô hình thiết bị của bạn.

PHẦN - 4. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Nhớ rút phích cắm của tủ lạnh trước khi bắt đầu vệ sinh nó.	
- Không rửa tủ lạnh bằng nước máy. - Bảo đảm rằng không có nước xâm nhập vào đèn tủ lạnh và các phụ kiện điện tử khác	
Bạn có thể lau sạch phần bên trong và bên ngoài thiết bị của mình bằng giẻ mềm hoặc một miếng bọt biển nhúng nước xà phòng ấm.	

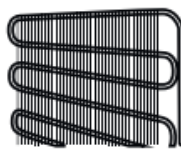
	Tháo từng bộ phận ra khỏi tủ lạnh và làm sạch chúng bằng nước xà phòng. Không rửa trong máy rửa bát.	
Tuyệt đối không sử dụng vật liệu dễ cháy nổ hoặc có tính ăn mòn như dung môi pha loãng, gas và axit để vệ sinh.		
Bạn cần vệ sinh dàn ngưng bằng chổi ít nhất một năm một lần để tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu suất hoạt động.		

Đảm bảo rút phích cắm tủ lạnh khi vệ sinh.

Rã đông

- Rã đông tự động được thực hiện trong ngăn mát trong quá trình vận hành; nước rã đông được thu gom bằng khay bay hơi và tự động bay hơi.
- Khay bay hơi và lỗ thoát nước rã đông cần được vệ sinh định kỳ bằng nút thoát nước rã đông để ngăn nước tích tụ ở phần dưới của ngăn mát thay vì chảy ra ngoài.
- Bạn cũng có thể đổ 1/2 cốc nước vào lỗ thoát để vệ sinh bên trong.

Rã đông ngăn đông

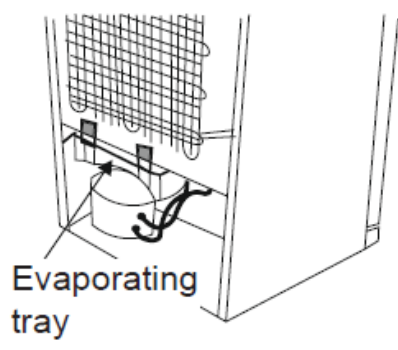

Tủ lạnh của bạn tự động rã đông. Nước được hình thành là kết quả của việc rã đông thông qua vòi thu nước, chảy vào thùng bay hơi phía sau tủ lạnh và bay hơi ở đó.

- Đảm bảo bạn đã ngắt kết nối phích cắm của tủ lạnh trước khi làm sạch thùng bay hơi.

- Tháo thùng bay hơi ra khỏi vị trí của nó bằng cách loại bỏ các ốc vít. Làm sạch bằng xà phòng. Điều này sẽ ngăn chặn mùi hôi.

Thay thế đèn LED

Nếu tủ lạnh có đèn LED, liên hệ bộ phận hỗ trợ do chỉ người có chuyên môn được thực hiện việc thay thế đèn LED.

PHẦN - 5. BẢO QUẢN THỰC PHẨM TRONG THIẾT BỊ

Ngăn mát

Ngăn mát được sử dụng để bảo quản thực phẩm tươi sống trong vài ngày.

- Đối với điều kiện hoạt động bình thường, điều chỉnh giá trị nhiệt độ ngăn mát của tủ lạnh đến 4°C sẽ là đủ.
- Để giảm độ ẩm và sương ngưng tụ, không được để chất lỏng trong ngăn mát của tủ lạnh. Băng tuyết có xu hướng tập trung ở những nơi lạnh nhất của thiết bị và trong thời gian sẽ đòi hỏi phải thường xuyên làm tan băng.
- Không bao giờ đặt thức ăn nóng vào tủ lạnh. Thức ăn nóng nên để nguội ở nhiệt độ phòng và nên được sắp xếp để đảm bảo đủ lưu thông không khí trong ngăn tủ lạnh.
- Không được để vật dụng gì phía tường sau vì nó sẽ gây ra sương mù và nó có thể dính vào tường sau. Không mở cửa tủ lạnh quá thường xuyên.
- Sắp xếp thịt và cá sạch (được gói trong bao bì hoặc tờ nhựa) mà bạn sẽ sử dụng trong 1-2 ngày, ở phần dưới cùng của ngăn tủ lạnh (ở phía trên thùng) vì đây là phần lạnh nhất và sẽ đảm bảo các điều kiện bảo quản tốt nhất.
- Bạn có thể đặt trái cây và rau vào ngăn đựng rau củ mà không đóng gói.

Một số đề xuất đã được chỉ định bên dưới và bảo quản thực phẩm của bạn trong khoang làm mát.

Thức ăn	Thời gian dự trữ tối đa	Nơi để trong ngăn mát
Rau củ quả, trái cây	1 tuần	Ngăn đựng rau củ
Thịt và cá	2-3 ngày	Đặt trong túi nhựa hoặc hộp (trên kệ kính)
Phô mai tươi	3-4 ngày	Trong kệ cửa
Bơ và bơ thực vật	1 tuần	Trong kệ cửa
Chai sữa và yogurt	Cho đến ngày hết hạn trên sản phẩm	Trên kệ cửa
Trứng	1 tháng	Trên kệ cửa
Thức ăn nấu sẵn		Tất cả các kệ

Ngăn đông

- Vui lòng sử dụng khoang tủ đông của tủ lạnh để bảo quản thực phẩm đông lạnh trong một thời gian dài và để sản xuất nước đá.

- Để có được công suất tối đa cho ngăn tủ đông, xin vui lòng chỉ sử dụng kệ kính ở phần trên và giữa. Đối với phần dưới cùng xin vui lòng sử dụng kệ đựng thấp hơn.
- Xin đừng đặt thức ăn bạn cần phải đông bằng gần thực phẩm đông lạnh.
- Bạn nên đông lạnh thức ăn đông lạnh (thịt, thịt băm, cá, vv) bằng cách chia chúng thành nhiều phần theo cách mà chúng có thể được tiêu thụ một lần.
- Vui lòng không làm lạnh thực phẩm đông lạnh sau khi đã tan hết. Nó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn vì nó có thể gây ra các vấn đề như ngộ độc thực phẩm.
- Không đặt các thức ăn nóng trong lúc đông cứng trước khi chúng trở nên lạnh. Bạn sẽ làm cho thức ăn khác đông lạnh trước ở ngăn đông trở nên hỏng.
- Khi mua thức ăn đông lạnh, đảm bảo rằng chúng bị đông lạnh dưới điều kiện thích hợp và gói hàng không bị rách.
- Trong khi cất giữ thực phẩm đông lạnh, điều kiện bảo quản trên bao bì chắc chắn sẽ được quan sát. Nếu không có bất kỳ lời giải thích nào, thực phẩm phải được tiêu thụ trong thời gian ngắn nhất có thể.
- Nếu có độ ẩm trong gói thực phẩm đông lạnh và nó có một mùi hôi, thực phẩm có thể đã được lưu trữ dưới điều kiện không phù hợp trước và bị thối rữa. Không mua thực phẩm loại này.
- Thời gian lưu trữ của thực phẩm đông lạnh thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh, việc mở và đóng cửa thường xuyên cửa ra vào, cài đặt nhiệt, loại thực phẩm và khoảng thời gian từ khi mua hàng cho đến thời gian thực phẩm được đặt vào tủ đá. Luôn luôn tuân thủ theo hướng dẫn trên bao bì và không bao giờ vượt quá chỉ định thời gian lưu trữ.
- Trong trường hợp mất điện lâu dài, đừng mở cửa khoang đông lạnh. Tủ lạnh của bạn sẽ bảo quản thực phẩm đông lạnh trong khoảng 18 giờ ở nhiệt độ môi trường xung quanh là 25 ° C và trong khoảng 13 tiếng ở nhiệt độ môi trường xung quanh 32 ° C. Giá trị này sẽ giảm trong nhiệt độ môi trường cao hơn. Trong thời gian điện mất dài hơn, không làm lạnh thức ăn của bạn và tiêu thụ chúng ngay khi có thể.

Lưu ý: Nếu bạn muốn mở lại ngay sau khi đóng cửa ngăn đông, nó sẽ không được mở dễ dàng. Điều đó khá bình thường! Sau khi đạt điều kiện cân bằng, cánh cửa sẽ được mở dễ dàng.

Lưu ý quan trọng:

- Thực phẩm đông lạnh, khi rã đông, nên được nấu chín giống như thực phẩm tươi. Nếu chúng không được nấu chín sau khi rã đông, chúng KHÔNG BAO GIỜ sẽ được đông lạnh lại.
- Hương vị của một số loại gia vị tìm thấy trong các món ăn nấu chín (hồi, húng quế, cải xoong, dấm, gia vị các loại, gừng, tỏi, hành tây, mù tạt, húng tây, cây kinh giới, tiêu đen, vv) thay đổi và chúng sẽ có mùi vị mạnh mẽ khi chúng được giữ trong một thời gian dài. Vì vậy, thực phẩm đông lạnh nên được thêm ít gia vị hoặc gia vị nên được bổ sung sau khi thức ăn đã được làm tan.
- Khoảng thời gian lưu trữ thức ăn phụ thuộc vào lượng dầu được sử dụng. Loại dầu thích hợp là bơ thực vật, chất béo, dầu ôliu và bơ và các loại dầu không phù hợp là dầu đậu phộng và mỡ lợn.
- Thức ăn dưới dạng lỏng nên được đông lạnh trong ly nhựa,
- Thức ăn nên được đông lạnh trong túi nhựa hoặc túi xách.
- Một số khuyến nghị đã được chỉ rõ ở trang 28, 29 và 30, đặt và bảo quản thực phẩm của bạn trong khoang đông lạnh.

Thịt và cá	Sự chuẩn bị	Thời gian lưu trữ tối đa (tháng)
Bò bít tết	Gói trong giấy bạc	6-8
Thịt cừu	Gói trong giấy bạc	6-8
Thịt bò nướng	Gói trong giấy bạc	6-8
Thịt bê	Thành từng miếng nhỏ	6-8
Thịt cừu miếng	Thành từng miếng nhỏ	4-8
Thịt băm	Gói mà không tẩm gia vị	1-3
Chân gà, cánh gà, cổ gà	Thành từng miếng nhỏ	1-3
Xúc xích	Được đóng gói ngay cả khi có màng	
Gà tây	Gói trong giấy bạc	4-6
Ngỗng và vịt	Gói trong giấy bạc	4-6
Thịt hươu, thịt thỏ, thịt gấu	2.5 kg một phần như phi lê	6-8
Cá tươi (cá hồi, cá chép...)	Sau khi làm sạch ruột và vẩy cá, rửa và làm khô nó; và nếu cần thiết, cắt đuôi và đầu.	2
Cá nạc: cá vược, cá bơn, bô câu		4
Cá có mỡ: cá ngừ, cá thu, cá ngừ lớn		2-4
Động vật có vỏ	Rửa và bỏ vào túi	4-6
Trứng cá muối	Ướp muối và gói bằng hộp bằng nhôm, nhựa	2-3
Ốc sên	Ướp muối và gói bằng hộp bằng nhôm, nhựa	3

Rau củ quả và trái cây	Sự chuẩn bị	Thời gian lưu trữ tối đa (tháng)
Đậu tây	Rửa, cắt nhỏ và đun sôi trong nước	10-13
Đậu	Rửa và đun sôi trong nước	12
Bắp cải	Rửa và đun sôi trong nước	6-8
Cà rốt	Làm sạch và cắt thành lát và đun sôi	12
Tiêu	Cắt thân, cắt thành hai miếng và loại bỏ lõi và đun sôi nước	8-10
Rau chân vịt	Rửa và đun sôi trong nước	6-9
Súp lơ	Lấy lá ra, cắt trái tim thành từng miếng, để lại trong nước với một ít nước chanh trong một khoảng thời gian	10-12
Cà tím	Cắt thành miếng 2cm sau khi rửa	10-12
Bắp ngô	Làm sạch và đóng gói với thân cây của nó hoặc như bắp ngọt	12
Táo và lê	Gọt và để thành từng miếng	8-10
Mơ và đào	Cắt thành hai miếng và lấy cục đá	4-6
Dâu tây và việt quất	Rửa và bóc vỏ	8-12
Trái cây đã nấu	Bỏ thêm 10% đường vào hộp	12
Mận , anh đào, anh đào	Rửa và bóc vỏ	8-12

Thực phẩm hàng ngày	Sự chuẩn bị	Thời gian lưu trữ tối đa (tháng)	Điều kiện lưu trữ
Sữa	Gói sẵn trong túi	2-3	Sữa tươi – lưu trữ trong túi
Phô mai, không bao gồm phô mai trắng	Thành miếng	6-8	Gói gốc có thể được sử dụng cho thời gian lưu trữ ngắn. Nó nên được bọc trong lá cho thời gian lưu trữ lâu hơn
Bơ	Gói sẵn trong túi	6-8	

Thực phẩm dùng hằng ngày	Thời gian lưu trữ tối đa (tháng)	Thời gian rã đông trong nhiệt độ phòng	Thời gian rã đông trong lò nướng
Bánh mì	4-6	2-3	4-5 (220-225 độ)
Bánh qui	3-6	1-1.5	5-8 (190-200 độ)
Bánh ngọt	1-3	2-3	5-10 (200-225 độ)
Bánh ga tô	1-1.5	3-4	5-8 (190-200 độ)
Bánh rán	2-3	1-1.5	5-8 (190-200 độ)
Bánh pizza	2-3	2-4	15-20 (200 độ)

PHẦN - 6. VẬN CHUYỂN VÀ ĐẶT LẠI VÀO VỊ TRÍ

- Vui lòng giữ lại bao bì nếu cần vận chuyển thiết bị trong tương lai.
- Trong quá trình vận chuyển, cần buộc thiết bị bằng dây buộc chắc chắn. Phải áp dụng các quy tắc được ghi trên thùng các tông dạng sóng.
- Trước khi vận chuyển hoặc thay đổi một vị trí lắp đặt cũ, tất cả các đồ vật di chuyển (ví dụ, kệ đựng, ngăn đựng rau củ v.v...) đều cần phải được lấy ra hoặc cố định bằng dây đai để ngăn di chuyển.



Mang vác tủ lạnh theo hướng thẳng đứng.

Định vị lại cửa tủ

- Không thể đổi hướng cánh cửa của tủ lạnh. Nếu tay nắm cửa được lắp đặt từ mặt trước của cửa.
- Không thể đổi hướng cửa cánh tủ trên các mẫu tủ lạnh mà không có tay nắm.
- Nếu hướng cửa tủ lạnh có thể thay đổi, bạn nên liên lạc với Dịch vụ gần nhất để được hỗ trợ.

PHẦN - 7. TRƯỚC KHI YÊU CẦU DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Kiểm tra xem;

Nếu tủ lạnh của bạn không hoạt động chính xác, đó có thể là do một vấn đề nhỏ, hãy kiểm tra các điểm dưới đây trước khi gọi cho thợ điện để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

LOẠI LỖI	Ý NGHĨA	TẠI SAO	VIỆC CẦN LÀM
SR	“ Cảnh báo lỗi”	Một vài phần trong tủ bị hư khi ngăn mát hoạt động	Gọi cho Dịch vụ hỗ trợ càng sớm càng tốt
SR – Giá trị cài đặt nhấp nháy trên màn hình cài đặt ngăn đông	Ngăn đông không đủ lạnh	Sự cố xảy ra sau khi mất điện	1. Không được để thực phẩm đã được rã đông trong ngăn đông và sử dụng trong thời gian ngắn. 2. Đặt nhiệt độ ngăn đông lạnh hơn hoặc cài đặt chế độ đông lạnh siêu nhanh, cho đến khi ngăn đông đạt được nhiệt độ bình thường. 3. Không cho thức ăn tươi vào tủ cho đến khi hoạt động bình thường.
SR – Giá trị cài đặt nhấp nháy trên màn hình cài đặt ngăn mát	Ngăn mát không đủ lạnh	Nhiệt độ lý tưởng cho ngăn mát là +4oC. Nếu bạn thấy cảnh báo này thực phẩm của bạn có nguy cơ bị hư hỏng.	1. Cài đặt nhiệt độ tủ lạnh lạnh hơn hoặc đặt chế độ làm mát siêu nhanh cho đến khi ngăn mát đạt được nhiệt độ bình thường. 2. Không mở cửa nhiều cho đến khi hoạt động bình thường.
SR – Giá trị cài đặt nhấp nháy trên màn hình cài đặt ngăn mát và ngăn đông	Cảnh báo không đủ lạnh	Đây là sự kết hợp giữa lỗi không đủ lạnh ở cả hai ngăn	Bạn sẽ thấy sự thất bại này khi lần đầu tiên khởi động thiết bị. Nó sẽ được tắt sau khi khoang lạnh đạt được nhiệt độ bình thường
SR – Giá trị cài đặt nhấp nháy trên màn hình cài đặt ngăn mát	Ngăn mát quá lạnh	Thức ăn bắt đầu đóng băng lại bởi nhiệt độ quá lạnh	1. Kiểm tra xem chế độ "làm mát siêu nhanh "có đang hoạt động 2. Giảm nhiệt độ tủ lạnh
“-“	Cảnh báo hiệu điện thế thấp	Khi nguồn điện hơn 170 V, thiết bị đạt đến vị trí ổn định.	Đây không phải là lỗi Điều này ngăn ngừa bất kỳ thiệt hại trên máy nén. Cảnh báo sẽ tắt sau khi điện áp đạt được mức yêu cầu

Cần làm gì nếu thiết bị của bạn không hoạt động;

- Có điện không,
- Cầu chì có bị nổ trong phích cắm không,
- Kiểm tra hộp cầu chì trong nhà để đảm bảo nó không bị ngắt.
- Có lỗi nào ở ổ cắm? Để kiểm tra điều này, cắm tủ lạnh của bạn đến một ổ cắm chắc chắn sẽ hoạt động.

Nếu tủ lạnh có đủ lạnh không,

- Có phải điều chỉnh nhiệt độ không?
- Cửa tủ lạnh của bạn mở thường xuyên và để mở trong một thời gian dài ?
- Cửa tủ lạnh có đóng chặt không?
- Bạn đã đặt một món ăn hoặc thức ăn vào tủ lạnh của bạn vào phía sau tường của tủ lạnh để ngăn chặn sự lưu thông không khí?
- Tủ lạnh của bạn đã đầy quá mức?
- Có khoảng cách thích hợp giữa tủ lạnh với phía sau và bên cạnh bức tường?
- Nhiệt độ môi trường xung quanh trong phạm vi các giá trị quy định trong hướng dẫn vận hành?

Nếu thức ăn trong ngăn lạnh được làm mát quá mức

- Điều chỉnh nhiệt độ có đúng không?
- Gần đây có nhiều thức ăn được đặt trong khoang tủ đông không? Nếu có, tủ lạnh của bạn có thể làm lạnh thức ăn bên trong tủ lạnh vì nó sẽ hoạt động lâu hơn để làm mát các thực phẩm.

Nếu có tiếng ồn;

Khí làm lạnh lưu thông trong mạch tủ lạnh có thể gây ra các tiếng ồn nhỏ (tiếng bong bóng) ngay cả khi máy nén không chạy. Đừng lo lắng, điều này hoàn toàn bình thường. Nếu có các âm thanh khác, kiểm tra xem;

- Kiểm tra xem thiết bị có được đặt cân bằng không
- Có vật gì chạm vào phía sau không.
- Kệ kính và các đĩa thức ăn trên kệ được đặt phù hợp chưa? Có di chuyển kệ của tủ không?
- Đồ đạc trên thiết bị có rung không.

Tiếng ồn bình thường

Độ ồn lớn:

- Trong quá trình rã đông tự động.
- Khi thiết bị được làm mát hoặc làm ấm (do mở rộng vật liệu thiết bị).

Độ ồn ngắn: Nghe khi bộ ổn nhiệt điều khiển máy nén Bật / tắt.

Tiếng ồn máy nén (tiếng ồn động cơ thông thường): tiếng ồn này có nghĩa là máy nén hoạt động bình thường. Máy nén có thể gây ra tiếng ồn hơn trong một thời gian ngắn khi nó được kích hoạt.

Tiếng ồn của tiếng nước bắn: tiếng ồn này là do dòng chảy của chất làm lạnh trong ống của hệ thống.

Tiếng ồn dòng chảy: tiếng ồn dòng chảy bình thường của nước chảy vào khoang bay hơi trong khi rã đông. Tiếng ồn này có thể được nghe trong quá trình làm rã đông.

Tiếng ồn khi thổi không khí (tiếng ồn quạt thông thường): tiếng ồn này có thể được nghe thấy trong tủ lạnh không đóng tuyết, trong quá trình hoạt động bình thường của hệ thống do lưu thông không khí.

Nếu độ ẩm tăng lên trong tủ lạnh;

- Tất cả các thức ăn được đóng gói đúng cách? Các thùng chứa thức ăn đã khô trước khi đặt chúng trong tủ lạnh?
- Các cánh cửa tủ lạnh mở thường xuyên không? Độ ẩm phòng vào tủ lạnh khi cửa ra vào được mở. Độ ẩm sẽ tăng lên khi bạn mở cửa thường xuyên hơn, đặc biệt nếu độ ẩm của căn phòng cao.

Nếu các cánh cửa không được mở và đóng đúng cách;

- Các gói thực phẩm có cản trở việc đóng cửa?
- Các khoang cửa, kệ và ngăn kéo được đặt đúng cách?
- Miếng đệm cửa bị hỏng hoặc bị xé?
- Tủ lạnh của bạn có được đặt trên mặt phẳng ngang không?

Nếu các cạnh của tủ lạnh mà tiếp xúc với cửa được ẩm;

Đặc biệt vào mùa hè (thời tiết nóng), các bề mặt mà các mmôi nối tiếp xúc chung có thể nóng lên trong quá trình vận hành máy nén, điều này là bình thường.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Cầu chì nhiệt bảo vệ máy nén sẽ ngắt sau khi có sự cố đột ngột về điện hoặc sau khi rút phích cắm thiết bị do khí trong hệ thống làm lạnh không được ổn định. Điều này hoàn toàn bình thường và tủ lạnh sẽ khởi động lại sau 5 phút.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài (ví dụ trong kỳ nghỉ hè), rút phích cắm thiết bị. Rã đông và vệ sinh tủ lạnh, để cửa tủ mở để ngăn hình thành nấm mốc và mùi.
- Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn với tủ lạnh của bạn dù bạn đã tuân thủ các hướng dẫn trong sách này, vui lòng tham khảo ý kiến trung tâm bảo dưỡng ủy quyền gần nhất.
- Thiết bị bạn đã mua được thiết kế để sử dụng trong gia đình và chỉ được sử dụng trong nhà cho các mục đích được quy định. Thiết bị không phù hợp để sử dụng cho mục đích thương mại hoặc mục đích chung. Nếu người dùng sử dụng thiết bị theo hình thức không tuân thủ các tính năng này, chúng tôi nhấn mạnh rằng nhà sản xuất và bên bán sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sửa chữa và sự cố nào trong thời gian bảo hành.

Một số gợi ý về tiết kiệm năng lượng

- 1- Lắp đặt thiết bị trong phòng thoáng mát và được thông khí hiệu quả, tránh để thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc gần nguồn nhiệt (bộ tản nhiệt, nồi v.v...). Nếu không, sử dụng tấm cách nhiệt.
- 2- Để đồ ăn và đồ uống nóng nguội bớt ở ngoài thiết bị.
- 3- Khi rửa đông thực phẩm đông lạnh, đặt nó vào ngăn mát. Nhiệt độ thấp của thực phẩm đông lạnh sẽ giúp làm lạnh ngăn mát khi nó rửa đông, do đó, nó làm giảm mức tiêu thụ năng lượng.
- 4- Khi đặt đồ uống và đồ dạng lỏng vào tủ, chúng phải được bọc kín, nếu không, độ ẩm sẽ tăng trong thiết bị và thời gian vận hành sẽ lâu hơn. Việc bọc kín đồ uống và đồ dạng lỏng cũng giúp lưu giữ mùi vị và hương vị của chúng.
- 5- Khi đặt đồ ăn và đồ uống vào trong tủ lạnh, mở cửa tủ trong thời gian nhanh nhất có thể.
- 6- Đóng chặt nắp các ngăn nhiệt độ khác nhau trong thiết bị (ngăn đựng rau củ, ngăn làm lạnh v.v...).
- 7- Gioăng cửa phải sạch sẽ và dẻo. Thay gioăng cửa nếu nó bị mòn.

Đấu nối điện (đối với phích cắm kiểu Anh)

Vì sự an toàn của bạn, vui lòng đọc các thông tin dưới đây

Cảnh báo: Thiết bị này phải được nối đất

Thiết bị này vận hành từ điện áp 220 - 240 V và cần được bảo vệ bởi một cầu chì 13 amp trong phích cắm. Thiết bị này được cung cấp một phích cắm 3 chấu 13 amp tiêu chuẩn và một cầu chì 13 amp. Nếu cần thay thế cầu chì, nó phải được thay thế bằng một cầu chì 13 amp và phù hợp với BS1362. Nếu phích cắm được lắp đặt không phù hợp với ổ cắm điện tại nhà bạn hoặc bị tháo vì bất cứ lý do gì, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn ở dưới về cách nối dây một phích cắm 3 chấu 13 amp.

Cách nối dây một phích cắm 13 amp.

Quan trọng

Dây trong dây dẫn trên thiết bị này được đánh dấu bằng màu theo quy tắc dưới đây:

Màu xanh lá cây và Màu vàng - Dây nối đất

Màu xanh dương - Dây trung tính

Màu nâu - Dây có điện


Khi các màu có thể không tương ứng với đánh dấu xác định các cực trong phích cắm, thực hiện như sau.

Dây màu xanh lá cây và màu vàng phải được nối với cực trong phích cắm được đánh dấu bằng chữ E hoặc biểu tượng nối đất  hoặc màu xanh lá cây và màu vàng.

Dây màu xanh dương phải được nối với cực đánh dấu N.

Dây màu xám phải được nối với cực đánh dấu L.

Bạn phải đảm bảo dây nối được cố định dưới kẹp dây.

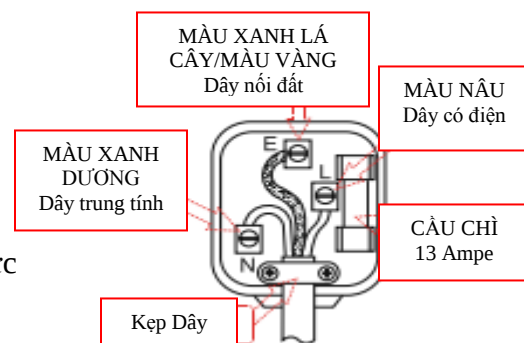

Häfele Vietnam LLC - Head Office

Ree Tower, 3rd Floor, 9 Doan Van Bo Street, District 4, Ho Chi Minh City

Phone: +84 8 39 113 113

Fax: +84 8 39 113 114

Email: info@hafele.com.vn

Häfele Design Center & Office Hanoi

128 Thuy Khue Street, Thuy Khue Ward, Tay Ho District, Ha Noi

Phone: +84 4 38 500 400

Fax: +84 4 38 500 401

Email: hanoi@hafele.com.vn

Häfele Design Center & Office Da Nang

248 Nguyen Van Linh, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang

Phone: +84 511 3584 966

Fax: +84 511 3584 977

Email: danang.sales@hafele.com.vn

Häfele Can Tho Office

7th Floor, STS Building, 11B Hoa Binh Street, Ninh Kieu District, Can Tho

Phone: +84 710 3819 210

Fax: +84 710 3819 320

Email: cantho@hafele.com.vn



CE

5203406